


## NÁVOD K OBSLUZE

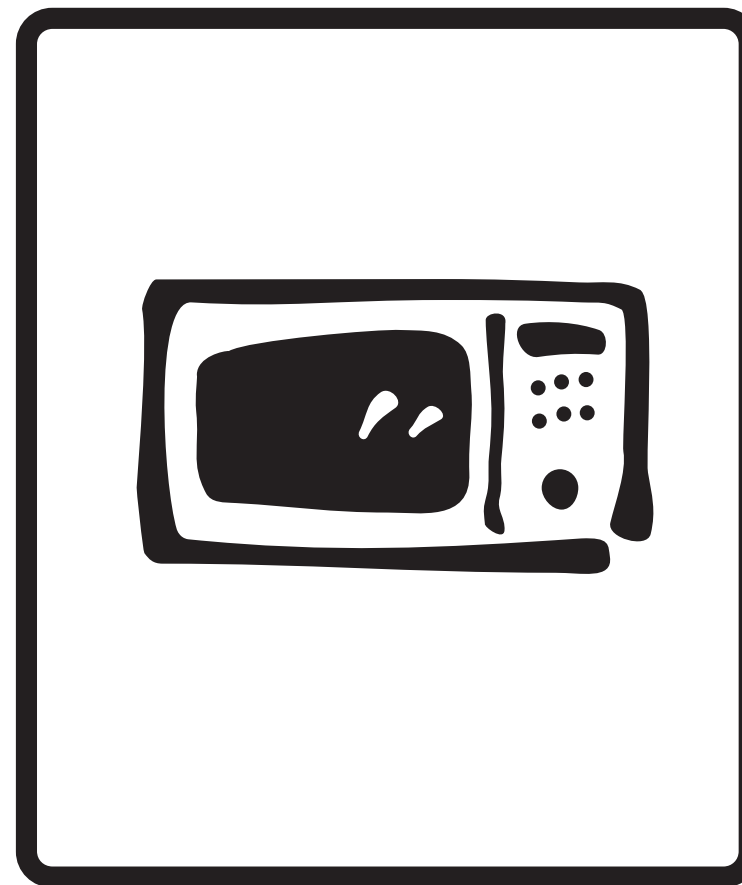

**Mikrovlinná trouba**

*Model EMS 2840*

*Skupina Electrolux je největším světovým výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux (jako jsou chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky) v celkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích světa.*

 **The Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

8221913- 71 -01

 **Electrolux**

## Obsah

<b>Dříve než začnete mikrovlnnou troubu používat</b> .....	<b>3</b>	<b>Tabulky</b> .....	<b>15</b>
<b>Technické údaje</b> .....	<b>3</b>	- Doporučení pro použití grilu .....	15
<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>4</b>	- Doporučení pro použití mikrovlnného ohřevu s grilem .....	15
- Bezpečnost nádobí .....	4	- Návod na manuální rozmrazování .....	16
- Bezpečnostní pokyny při použití grilu .....	4	- Tabulka automatického ohřevu .....	17
- Zkoušení vhodnosti kuchyňského nádobí .....	5	- Tabulka automatického rozmrazování .....	18
- Bezpečnost potravin .....	5	<b>Rady pro použití mikrovlnné trouby</b> .....	<b>19</b>
- Návod na použití nádobí a příslušenství trouby .....	6	<b>Péče a čištění trouby</b> .....	<b>20</b>
- Vybalení .....	6	- Čištění příslušenství (otočný talíř a vozík) .....	20
<b>Jak provozovat vaši mikrovlnnou troubu</b> .....	<b>7</b>	- Čištění interiéru .....	20
- Popis a funkce jednotlivých dílů .....	7	- Čištění grilu .....	20
- Instalace otočného talíře .....	7	- Čištění exteriéru .....	20
- Ovládací panel .....	8	<b>Záruční podmínky</b> .....	<b>21</b>
- Nastavování hodin .....	9	<b>Servis a náhradní díly</b> .....	<b>22</b>
- Nastavování dětské pojistky .....	9	<b>Záruka, servis a náhradní díly</b> .....	<b>23</b>
- Zastavování trouby za provozu .....	9		
- Vypínání zvukové signalizace .....	10		
- Rychlý start .....	10		
- Průvodce nastavování výkonu mikrovlnné trouby .....	10		
- Příprava pokrmů v mikrovlnné troubě .....	11		
- Příprava pokrmů na grilu .....	11		
- Příprava pokrmů mikrovlnným ohřevem s grilem (kombinace) .....	12		
- Automatické rozmrazování .....	13		
- Automatický ohřev .....	14		

## Záruka, servis a náhradní díly

Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené rady a pokyny. V mnoha případech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbytečným voláním do servisu. Předchozí části nazvané "Co dělat, když ..." a "Servis" obsahují doporučení, co by se mělo zkontrolovat dříve, než zavoláte servisní technika. Jestliže po těchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko Electrolux. Ujistěte se, že můžete sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje. Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Electrolux.

### Podmínky záruky

My, výrobce, zaručujeme, že jestliže během 24 měsíců od data zakoupení tohoto spotřebiče Electrolux se tento spotřebič nebo jakákoliv jeho část ukáží jako vadné pouze z důvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení buď opravu nebo výměnu tétož bez placení za práci, materiál nebo přepravu za předpokladu, že:

- spotřebič byl správně instalován a používán pouze na napětí uvedené na štítku jmenovitých hodnot
- spotřebič byl používán pouze pro normální domácí účely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a údržbu
- na spotřebiči neprováděla servis, údržbu ani opravu jiná než námi autorizovaná osoba, která spotřebič nerozebírala ani s ním jinak nemanipulovala
- všechny servisní práce podle této záruky musí provádět servis Electrolux nebo jím autorizované středisko
- každý vyměněný spotřebič nebo vyměněná vadná součást se stanou naším vlastnictvím
- tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak právně podložených práv
- rozhodující podmínky záruky jsou uvedeny na záručním listu

### Výjimky - tato záruka se nevztahuje na:

- poškození nebo požadavky vzniklé v důsledku přepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výměny žárovek a snímatelných částí ze skla nebo plastických hmot
- náklady spojené s požadavky na odstranění závad spotřebiče, který je nesprávně instalován
- spotřebiče, které jsou používány v komerčním prostředí včetně pronajímaných
- země Evropského společenství. Lze použít standardní záruku, ale zajištění, že spotřebič splňuje normy platné v příslušné zemi, kam byl spotřebič dopraven, je na zodpovědnosti a na náklady vlastníka. Může být vyžadován doklad o koupi.

Model .....

Číslo výrobku (E/PNC No.) .....

Seriové číslo (F/Serial. No.) .....

eventuelně KD ... .. / ...



**VOLEJTE ZDARMA 800-160016**

V případě technických problémů vám bude i náš značkový servis kdykoliv k dispozici, volejte 2 6112 6112. Adresy:

Servisní středisko Electrolux  
Hanusova ulice  
140 21 Praha 4  
Tel.: 2 6112 6112

### Bezpečnost

Přečtěte si tento návod a varovná upozornění na začátku tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené nesprávně používaným výrobkem nebo výrobkem používaným pro jiné účely než jsou účely specifikované v tomto návodu.

## Servis a náhradní díly

**Jestliže spotřebič nefunguje správně, tak ještě před tím, než budete kontaktovat autorizovaný servis proveďte následující kontroly:**

### Jestliže se trouba nezapnula:

- Zkontrolujte, zda je trouba správně připojena na elektrickou síť.
- Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunutá.
- Zkontrolujte zda případný vypínač či jistič vedoucí k troubě je zapnutý.
- Zkontrolujte, zda je zásuvka funkční a to zapojením jiného spotřebiče do používané zásuvky.
- Zkontrolujte stav pojistky v domácím rozvodu.

### Jestliže trouba nepracuje:

- Může být aktivovaná dětská pojistka.
- Zkontrolujte, zda jsou voliče správně nastavené
- Zkontrolujte, že veškeré korekce a použité postupy odpovídají tomuto návodu k použití.
- Přesvědčete se, že dveře trouby jsou pevně zavřené. (Jestliže zbytky potravy nebo jiné díly překáží správnému zavření dveří, tak trouba nepůjde zapnout)
- Zkontrolujte, zda je tlačítko "start" vymáčknuté.

### Důležité:

**Jestliže přivolaný technik zjistí, že porucha je způsobená nesprávnou instalací nebo používáním, tak vám náklady spojené s jeho návštěvou budou účtovány i v případě, že trouba je stále v záruční době.**

## Servis a náhradní díly

Jestliže bude nutné vaší mikrovlnou troubu opravit nebo budete chtít koupit některý náhradní díl, kontaktujte prosím vaše místní Servisní středisko Electrolux.

Po zavolání do autorizovaného servisu budete dotazován na následující informace:

1. Vaše jméno, adresa a PSČ
2. Vaše telefonní číslo
3. Přesný popis poruchy
4. Číslo a sériové číslo modelu (naleznete je na typovém štítku)
5. Datum nákupu spotřebiče

Jestliže je váš spotřebič stále v záruce, musíte se ujistit, že jste provedli veškeré kontroly (viz nahoře).

**V opačném případě vám budou naúčtovány náklady spojené s přivolaným servisním technikem, nebude-li to závada elektrická nebo mechanická. V případě záručních oprav bude nutné zároveň předložit doklad o prodeji spotřebiče.**

## Blahopřejeme vám k nákupu vaší nové mikrovlnné trouby

Děkujeme vám, že jste si vybrali produkt firmy Electrolux. Jsme přesvědčeni, že shledáte tuto novou mikrovlnnou troubu užitečnou a že vám bude výtečným pomocníkem. Bude to vyžadovat nějaký čas se naučit všechny funkce a možnosti vašeho nového kuchyňského pomocníka, stejně, jako jste na to zvyklí u každého nového kuchyňského spotřebiče.

## Dříve než začnete mikrovlnnou troubu používat

Přečtěte si pečlivě celý návod k obsluze a ujistěte se, že při používání vaší nové mikrovlnné trouby Electrolux postupujete podle něj a dosáhli tak co nejlepších výsledků.

Je důležité, aby tato příručka byla uchovávána pro následující použití spolu se spotřebičem. V případě prodeje trouby jinému vlastníkovi nebo kdyby jste se někdy stěhovali, vždy se prosím ujistěte, že tato příručka je v blízkosti spotřebiče i na novém místě a aby se i její nový vlastník mohl seznámit s jejím obsahem.

## Technické údaje

<b>Celkové rozměry</b>	<b>Hmotnost:</b> 18 kg
šířka 517 mm	<b>Objem:</b> 28 litrů
hloubka 440 mm	<b>Napájení</b> 230V, 50Hz
výška 297 mm	<b>Jištění</b> 16 A
<b>Rozměry vnitřního prostoru</b>	<b>Příkon</b> 2700 W
šířka 336 mm	<b>Výkon mikrovlnné části</b> 900W
hloubka 349 mm	<b>Výkon grilu</b> 1300W
výška 241 mm	

## Bezpečnostní pokyny

- Vestavěné spínače bezpečnostního blokování zabraňují provozování mikrovlnné trouby, když jsou dvířka spotřebiče otevřena.
- Nemanipulujte s nimi a ani se nepokoušejte provozovat troubu s otevřenými dvířky. Provoz s otevřenými dvířky může mít za následek vystavení se záření mikrovlnné energie.
- Nedovolte, aby se na povrchu těsnění dveří nashromáždily zbytky pokrmů nebo čistícího prostředku. Viz část Péče a čištění, kde jsou pokyny pro údržbu uvedeny.
- Nedovolte používat poškozenou troubu do doby než je opravena kvalifikovaným servisním technikem.
- Je obzvláště důležité, aby se dvířka trouby dobře zavírala a nedošlo k poškození: (1) dvířek (pokroucení), (2) závěsů a zámků ( poškození nebo nespolehlivost) (3) těsnění dveří nebo povrchu vlastního těsnění.
- V žádném případě se nepokoušejte troubu opravit svépomocí. Pokusy o opravu nezkušenými osobami mohou vést ke zranění osob nebo k vážnému poškození trouby. Vždy kontaktujte váš místní autorizovaný servis.
- Nikdy nesnímejte vnější kryt, dvířka nebo ovládací panel. Takové jednání vás může vystavit nebezpečí dotyku vysokého napětí.
- Instalujte resp. umístěte tuto troubu pouze v souladu s pokyny pro instalaci, uvedenými v této příručce.
- Tento spotřebič používejte pouze k účelům ke kterým je určen a jak je popsáno v této příručce. V mikrovlnné troubě nepoužívejte přípravky způsobující korozi. Tento typ trouby je speciálně určen pro ohřev, vaření a rozmrazování potravin. Není určen pro průmyslové, laboratorní nebo komerční použití. Každé takové použití by mělo za následek ztrátu záruky na tento spotřebič.
- Nepoužívejte troubu prázdnou. Jestliže není v troubě potravina nebo voda, která absorbuje vyzařované mikrovlnné záření, může se poškodit mikrovlnný zářič (magnetron).
- V případě , že trouba je používána dětmi, je nutné zajistit dohled dospělých.
- Neskladujte spotřebič ve venkovním prostředí. Nepoužívejte ho v blízkosti vody.
- Nepokoušejte se sušit v troubě prádlo nebo papír. Tyto materiály se mohou vznítit.
- Nepoužívejte vnitřní prostor trouby pro skladování. Nenechávejte výrobky z papíru, kuchyňské potřeby nebo potraviny v troubě, když ji nepoužíváte.

## Bezpečnost nádobí

Většina výrobků ze skla, sklokeramiky a žáruvzdorného skla je pro použití v mikrovlnné troubě velice vhodná. Přestože mikrovlnná energie tyto výrobky neohřívá, mohou se ohřát přenosem tepla od v nich ohřátých potravin. Používejte proto pro vyjímání nádob rukavice, určené pro troubu.

## Bezpečnostní pokyny při použití grilu

1. Průhledové sklo dveří se může rozbít, jestliže během grilování na něj vystříkne voda.
2. Při vkládání a vyndávání potravin z trouby používejte vždy rukavice. Nádobí se při grilování ohřívá na vysokou teplotu a mohlo by dojít k vašemu popálení. Pro manipulaci s otočným talířem či vozíkem používejte také rukavice, neboť se také ohřejí na vysokou teplotu.
3. Nikdy se nedotýkejte kovovými částmi průhledového okna dveří, a to jak z vnitřní tak i z vnější strany při vkládání nebo vyjímání pokrmů z trouby. Vnitřní strany dveří a trouby jsou ohřáté na vysokou teplotu, proto dbejte zvýšené pozornosti při manipulaci s grilovanou potravinou v troubě.
4. Nikdy nevkládejte rozpálený otočný talíř nebo nádobí do studené vody a nesazte se je prudce ochlazovat.
5. Nedávejte žádné předměty na vršek trouby. Při grilování se povrch ohřeje na vysokou teplotu a položené předměty by se mohly teplem zničit.



Je zcela normální, že kolem dvířek trouby za provozu uniká pára nebo že dochází k zamlžení dvířek nebo dokonce k tvorbě vodních kapek pod dvířky. jedná se pouze o kondenzaci vody, která je teplem vypuzená z potravin a nijak tím neovlivňuje funkčnost a bezpečnost vaší mikrovlnné trouby. Dvířka nemají za účel hermeticky troubu uzavírat.

- Nepokoušejte se silou otáčet otočným talířem uvnitř trouby. Můžete tím způsobit její vážné poškození.
- Jestliže při mikrovlnném ohřevu použijete kovové nádobí, tak bude uvnitř trouby vznikat jiskření. Zatavte probíhající ohřev a zkontrolujte nádobí. Budete-li pokračovat v přípravě pokrmu během jiskření, můžete troubu vážně poškodit.
- Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby jste v žádném případě neblokovali větrací otvory umístěné nahoře, vzadu, dole a po stranách trouby.



**Nepoužívejte tuto mikrovlnnou troubu pro komerční účely, jelikož byla vyrobena pouze pro použití v domácnostech.**

## Záruční podmínky

Firma Electrolux nabízí tyto záruční podmínky prvnímu zákazníkovi tohoto spotřebiče:

1. Záruka je platná po dobu 24 měsíců, od doby kdy byl spotřebič prodán prvnímu zákazníkovi, což musí být potvrzeno dokladem o nákupu nebo podobným dokumentem. Záruka nepokrývá komerční užití tohoto spotřebiče.
2. Záruka je platná na všechny vady vzniklé chybou výrobou nebo vadou materiálu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným používáním, hrubým zacházením, špatnou instalací, poškozením z vnějšku jiným objektem, špatnou údržbou, neautorizovanými modifikacemi nebo pokusy o opravu, komerčním používáním nebo nedodržením pravidel vyjmenovaných v příložené příručce. Záruka se dále nevztahuje na žárovky, vyjimatelné skleněné nebo plastické díly.
3. Prodejce musí neprodleně informovat nejbližší autorizované servisní centrum o požadavku na záruční opravu. Electrolux si vyhrazuje právo určit, kde se oprava provede (např. doma u zákazníka, v místě instalace nebo v servisní dílně).
4. Záruka se vztahuje na bezplatnou výměnu náhradních dílů a na potřebnou práci.
5. Opravy prováděné v době záruky neprodlužují celkovou dobu záruky na spotřebič. Díly vyměněné při opravě se stávají majetkem firmy Electrolux.
6. Práva zákazníka určena zákonem nejsou těmito záručními podmínkami zpochybněna.

## Péče a čištění trouby

Mikrovlonná trouba musí být vždy čistá. Zbytky přeteklých pokrmů a rozstříknutých zbytků spotřebovávají mikrovlonnou energii a ta může zapříčinit i jejich vznícení. Zároveň se tím snižuje účinnost trouby a dochází ke vzniku nepříjemných pachů. Nepokoušejte se manipulovat s žádným nastavovacím prvkem nebo provádět opravu jakékoliv části trouby svépomocí. Opravy může provádět jen kvalifikovaný pracovník autorizovaného servisu.

**Před čištěním se ujistěte, že trouba je odpojena od elektrické sítě.**

## Čištění příslušenství (otočný talíř a vozík)

Příslušenství vyndejte z trouby a venku je za pomoci jemného mycího prostředku vyčistěte. S vozíkem otočného talíře manipulujte velice opatrně.

**Upozornění:** Vnitřek trouby, otočný talíř a vozík talíře se ohřívají na vysokou teplotu, proto se jich bezprostředně po vypnutí trouby nedotýkejte.

## Čištění interiéru

Vždy udržujte vnitřek trouby v čistotě. Vyčistěte všechny skvrny po rozlitych pokrmech a odstraňte všechny zbytky pokrmů. Neodstraněné zbytky ulpěné na stěnách trouby, těsnění dveří a dveří pohlcují mikrovlonné záření a tím snižují účinnost trouby. Mohou také zapříčinit poškození vnitřku trouby. K čištění používejte jemné tekuté mycí prostředky, horkou vodu a měkký, čistý hadřík.

**Nikdy k čištění jakékoliv části mikrovlonné trouby nepoužívejte abrazivní mycí prostředky a ani komerční čističe trub nebo ocelovou drátěnku.**

K uvolnění silně ulpělých nečistot nechejte v troubě po dobu 2-3 minuty vařit hrnek s vodou.

**Nikdy se nepokoušejte k odstranění nánosů použít nůž nebo jiný kuchyňský nástroj.**

Pro odstranění zápachu z vnitřního prostoru trouby nechejte vařit po dobu asi 5 minut hrnek s vodou, do které jste přidali 2 čajové lžičky citrónové šťávy.

## Čištění grilu

Po použití grilu mohou být části grilu znečištěné rozstříkovaným tukem. Počkejte až se vnitřek trouby ochladí a pak pečlivě vytřete všechny mastné skvrny. Usazená mastnota na topném tělese může při dalším použití grilu způsobovat nepříjemný zápach a tvorbu kouře.

Motor pohonu otočného talíře je utěsněn. Přesto se snažte o to, aby voda nepronikala do otvoru pro náhon při čištění dna trouby.

Abyste mohli troubu dobře vyčistit, je možné horní grilovací těleso sklopit lehkým povytažením z trouby ven. Před manipulací s grilovacím tělesem se přesvědčete, že není horké.

## Čištění exteriéru

Před čištěním ovládacího panelu otevřete dvířka trouby. Tím zabráníte tomu, aby nedošlo k nechtěnému zapnutí trouby. Vnější povrch trouby je třeba čistit vodou s neagresivním mycím prostředkem a poté přetřít pouze čistou vodou, aby se odstranil zbylý mycí prostředek. Nakonec troubu vytřete do sucha měkkým suchým hadříkem.

Můžete také použít sprejové čističe oken nebo univerzální kuchyňské čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte na mytí vnějších částí abrazivních mycích prostředků, drátěnek nebo agresivních chemikálií. Aby nedošlo k poškození pracovních částí trouby, nedovolte, aby se do větracích otvorů dostala voda

## Zkoušení vhodnosti kuchyňského nádobí

- Umístěte nádobí do mikrovlonné trouby spolu se sklenicí do poloviny naplněnou vodou. Ohřívejte ji po dobu 1 minuty při výkonu 900W (100%). Jestliže se vám nádobí zdá horké, neměli by jste je pro přípravu pokrmů v mikrovlonné troubě používat. Jestliže se vám zdá vlažné, můžete je používat pro opětovný ohřev, ale ne pro vaření. Má-li pokojovou teplotu, je vhodné pro použití v mikrovlonné troubě.
- Velice vhodné pro použití jsou papírové ubrousky, voskový papír, papírové utěrky, kelímky, krabičky, tácky a kartóny zmrazených potravin. Vždy se přesvědčete, zda jsou plné potravin, aby mohly absorbovat energii a nedocházelo tak k přehřívání.
- Také mnoho typů plastových talířků, tácek, šálků a krabic, spolu s plastovými obaly zmrazených potravin lze v mikrovlonné troubě používat. Vždy dbejte návodu výrobce, budete-li plast používat v troubě. Nepoužívejte plastové nádobí pro potraviny s vysokým obsahem tuku nebo cukru. Tento typ potravin se ohřeje na vysokou teplotu a plastové obaly by se mohly začít deformovat nebo tavit.
- Kovové nádobí nebo nádobí s kovovými díly a ozdobami nesmí být v mikrovlonné troubě používáno, není-li výslovně určeno pro toto použití.
- Obaly nebo zásobníky s pevnými uzávěry (např. lahve) nesmějí být v troubě používány pro vaření mikrovlonným ohřevem.
- Buďte opatrní při snímání vík či poklopu nádob po tepelné přípravě pokrmu či nápoje, náhle uniká pára by mohla způsobit opaření.

**Upozornění: Nikdy nenechávejte troubu bez dozoru, když v ní ohříváte nebo vaříte pokrmy uložené v papírových, plastových nebo jiných hořlavých materiálech. Když zpozorujete kouř unikající z trouby, tak ji neotvírejte, ale troubu vypněte a počkejte do doby než tvorba kouře ustane.**

## Bezpečnost potravin

- Nikdy neohřívejte v troubě potraviny v plechovkách. Vždy přendejte potraviny do vhodné nádoby.
- Mikrovlonná trouba není vhodná pro smažení na tuku, protože nelze dobře kontrolovat teplotu oleje a tím by mohlo docházet k nebezpečným situacím.
- Popcorn lze připravovat pouze v nádobí k tomu určenému nebo v originálním balení, které je výslovně určeno pro mikrovlonný ohřev. Přípravu popcornu mějte vždy pod dohledem.
- Potraviny s pevnou slupkou, kůží nebo pod membránou propíchejte, aby jste tak zabránili roztržení způsobeným nahromaděnou párou pod povrchem. Jablka, brambory, kuřecí játra a vaječné žloutky jsou typické příklady potravin, které musí být propíchané.

**Upozornění:** Ohříváte-li v troubě kapaliny, jako např. polévky, omáčky a nápoje které se mohou ohřát nad teplotu varu bez typického projevu varu (bubláním). Jedná se o tzv. utajený var a ten se projevuje okamžitým prudkým varem. Aby jste zabránili tomuto efektu, postupujte dle tohoto návodu:

1. Nepoužívejte nádoby s ostrými vnitřními hranami a úzkými hrdly.
2. Pokrmy nepřehřívejte.
3. Zamíchejte kapalinu v nádobě, před jejím vložením do trouby. Opětovně ji zamíchejte v polovině doby plánované doby ohřevu.
4. Po ohřátí ponechte nádobu s kapalinou chvíli v troubě "odpočinout", poté ji před opatrným vyjmutím z trouby opět zamíchejte.

- Některé potraviny, jako například celá vejce ve skořápce nebo uzavřené zavařovací sklenice mohou v troubě explodovat, proto je nikdy v troubě neohřívejte. Někdy i ztracená vejce (vajička bez skořápky) mohou v troubě během přípravy explodovat. Proto vždy propíchněte žloutek, přiklopte víko a po přípravě jej nechejte ještě 1 minutu přiklopené.

**Poznámka:**

- Nepokoušejte se silou otáčet otočným talířem uvnitř trouby. Můžete tím způsobit její vážné poškození.
- Jestliže při mikrovlonném ohřevu použijete kovové nádobí, tak se bude uvnitř trouby obvykle jiskřit. Zastavte probíhající ohřev a zkontrolujte nádobí. Budete-li pokračovat v přípravě pokrmu během jiskření, můžete troubu vážně poškodit.
- Dbejte, aby nedocházelo k ucpání ventilačních otvorů, umístěných na horní, spodní, zadní a obou bočních stranách trouby.

**Nepoužívejte tuto troubu pro komerční účely.**

**Tato mikrovlonná trouba je vyrobena a určena pouze pro použití v domácnostech.**

**Dodržujte tento návod k použití.**

## Návod na použití nádobí a příslušenství trouby

Ve vaší mikrovlnné troubě může být používána poměrně široká škála druhů nádobí vyrobených z různých materiálů. Abyste zabránili jak poškození použitých pomůcek a nádobí, tak i vlastní trouby, používejte pouze ty druhy, které jsou pro konkrétní způsob přípravy doporučené. Seznam v tabulce byl připraven pro vaši orientaci.

Materiál	Nádobí	Vybraný proces		
		mikrovlnný ohřev	grilování	mikrovlnný ohřev a grilování
Keramika a sklo	tvrzeň sklo	ANO	ANO	ANO
	žárovzdorné sklo	ANO*1	ANO	ANO*1
	sklo s kovovým dekorem	NE	NE	NE
	olovnatý křišťál	NE	NE	NE
Porcelán	bez kovového dekoru	ANO	ANO	NE
Pálená hlína*2		ANO	ANO	ANO
Plasty	teplovzdorné pro mikrovlnné trouby	ANO	NE	NE
	plastové obaly	ANO	NE	NE
Kovy	pečicí pánve	NE	ANO	NE
	hliníkové fólie*3	ANO	ANO	ANO
Papír	šálky, talířky, ubrousky	ANO	NE	NE
	voskový papír	ANO	NE	NE
Dřevo		NE	NE	NE
Příslušenství	grilovací rošt	NE	ANO	ANO
	otočný talíř	ANO	ANO	ANO
	vozik talíře	ANO	ANO	ANO

ANO: Nádobí a příslušenství vhodné pro použití      NE: Nádobí a příslušenství nevhodné pro použití

\*1 Pouze bez kovových součástí

\*2 Pouze v případě, kdy glazura neobsahuje kovy

\*3 Poznámka: Hliníkovou fólii používejte pouze za účelem stínění mikrovlnného záření, nadbytečné množství může způsobit vznik elektrického oblouku

## Vybalení

Poznámka: Když troubu vybalíte, zkontrolujte, že není poškozená. Zjištěné vady nebo chybějící díly je třeba co nejdříve nahlásit vašemu prodejci. Trouba, součásti trouby a příslušenství mohou být zabaleny do ochranné fólie. Je-li tomu tak, je nutné ji před použitím trouby odstranit. Neopouchávejte obalové materiály volně dostupné malým dětem, aby si s nimi mohli hrát. Mohlo by to být velice nebezpečné.

## Rady pro použití mikrovlnné trouby

- Vždy udržujte troubu v čistotě - zamezte přetékání a vytékání tekutin přes okraj nádob. Nezapomeňte vždy vyčistit vnitřek trouby včetně otočného talíře.
- Při přípravě pokrmů v troubě přednostně používejte kulaté nebo oválné mísy s pokličkou.
- Nepoužívejte kovové nebo kovem zdobené mísy. Některé plastové materiály se mohou od teplých pokrmů tavit nebo deformovat.
- Při přípravě pokrmy zakrývejte. Používejte skleněné pokličky, talíře nebo nepromastitelný papír.
- Pečivo, chléb a podobné potraviny mohou být rozmrazovány přímo v košíku na chléb nebo v papírovém ubrousku.
- Jestliže zmrazené potraviny ohříváte v jejich obalu, měli byste obal otevřít. Obaly obsahující kov nebo kovové ozdoby, které nejsou výslovně doporučeny pro ohřev v mikrovlnné troubě, se nesmí v troubě používat. Odstraňte kovové sponky a úvazky.
- Menší kusy alobalu můžete použít na zakrytí částí, které se snadno přehřívají, jako např. kuřecí křídýlka.
- Potraviny se slupkou nebo kůží by se měli před přípravou propíchat vidličkou, jako např. brambory nebo párky ve střívků. Nikdy nevařte v mikrovlnné troubě celá vejce, mohla by explodovat.
- Velké, silné kusy dávejte k vnějšímu okraji nádoby a snažte se větší kusy porcovat na stejně velké kusy. Vždy umísťujte nádoby do středu trouby.
- Potraviny se budou rovnoměrněji ohřívát, budete-li je během přípravy promíchávat nebo obracet.
- Vždy nastavte nižší dobu přípravy než je doporučeno, zabráníte tím převaření pokrmu. Čím jsou porce pokrmů větší, tím delší doba bude potřebná pro jejich přípravu.
- Na přípravu zeleniny nepoužívejte žádnou nebo minimální množství vody.
- Používejte menší množství koření a soli než pro "normální" vaření.
- Kořeňte pokrmy až po přípravě v troubě
- Po přípravě v troubě ponechejte pokrm několik minut "odpočinout", aby byla zajištěna úplná a rovnoměrná tepelná příprava.
- Vždy se ujistěte, že pokrmy před podáváním na stůl jsou řádně tepelně zpracovány.
- Při vyjímání nádobí a pokrmů z trouby používejte buď držáky k tomu určené nebo rukavice pro mikrovlnné trouby.


## Tipy a Triky

- **Změknutí medu**  
Máte-li med, který je již ve sklenici zcukernatělý, tak ze sklenice odstraňte víčko a vložte sklenici do trouby. Použijte střední hodnoty mikrovlnn po dobu 2 minut.
- **Tavení čokolády**  
Nalámejte 100g tabulku čokolády na čtverečky vsypte je do nádoby a zahřívejte při vysokém výkonu po dobu 1-2 minut za dobrého promíchávání.
- **Rozpouštění nebo měknutí másla**  
Rozpouštění zabere několik sekund při vysokém výkonu. Měknutí je lépe provádět při nižším výkonu po delší dobu.
- **Ohřátí nebo "oživení" staršího chleba**  
Použijte střední hodnoty výkonu po dobu několika sekund.
- **Jak jednoduše oloupat česnek**  
Jestliže zahřejete 3-4 stroužky česneku při vysokém výkonu po dobu 15 sekund. Stiskněte jeden konec, dokud se neodloupne slupka.
- **Příprava ovocného džusu**  
Citrusové plody vydají více šťávy, jestliže je před vymačkáním po dobu 15 sekund ohřejete při vysokém výkonu.
- **Vaření vložkové kaše**  
Vložkovou kaši jednoduše připravíte bez nepříjemného lepivého zašpinění. Viz návod výrobce.

## Tabulka automatického rozmrazování

Skupina pokrmu	Doba odpočinku	Doporučení
<b>Maso</b>	20-60 minut	Okraje masa zakryjte kousky alobalu. Po zvukové signalizaci maso otočte. tento program je vhodný pro hovězí, skopové a vepřové maso. Dále pro kotlety, steaky, řízky a mleté maso.
<b>Drůbež</b>	20-60 minut	Konce křídylek a stehen zakryjte kousky alobalu. Po zvukové signalizaci maso otočte. Tento program je vhodný jak pro celé kusy kuřat, tak i pro jednotlivé porce.
<b>Ryby</b>	20-50 minut	Ocas a ploutve ryby zakryjte kousky alobalu. Po zvukové signalizaci rybu otočte. Tento program je vhodný jak pro celé ryby, tak i pro jednotlivé porce.
<b>Chléb / Pečivo</b>	5-30 minut	Chléb položte na kousek potravinového papíru a otočte po zaznění zvukového signálu. Je-li to možné, tak kousky pečiva položte na porcelánový talířek a po zaznění zvukového signálu je otočte. Trouba si uchová program v paměti a po otevření dveří se zastaví. Tento program je vhodný pro všechny druhy chleba a to jak v celku tak i nakrájený na krajíce. Dále je vhodný pro rohlíky a bagety. Rohlíky rozložte do kruhu. Tento program je dále vhodný pro všechny druhy kynutých těst, bábovek, koláčů a listového těsta. Není vhodný pro ovocné a krémové dorty, pro zákusky s čokoládovou polevou a z křehkého pečiva.

## Jak provozovat vaši mikrovlnnou troubu

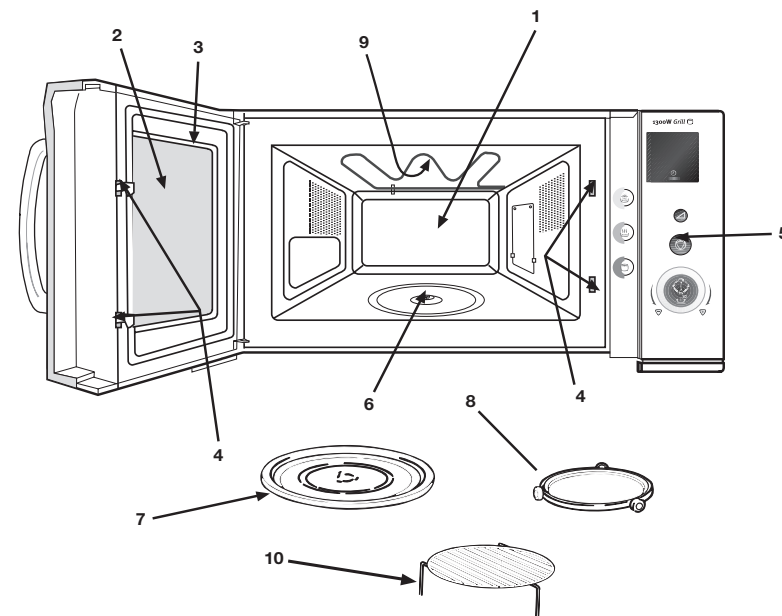

### Popis a funkce jednotlivých dílů

1. Vlastní prostor trouby. Po použití tento prostor dobře vyčistěte.
2. Prohlížecké okénko, pomocí něhož je možné kontrolovat přípravu pokrmu.
3. Dvířka trouby, které při provozu trouby musí být vždy pevně uzavřeny.
4. Západky zámku a bezpečnostní blokovací systém.
5. Ovládací panel.
6. Hnací hřídel otočného talíře.
7. Otočný talíř.
8. Vozík otočného talíře.
9. Gril.
10. Grilovací rošt, používaný při většině grilování, pečení a vaření.


### Instalace otočného talíře

1. Vložte vozík otočného talíře na dno vnitřního prostoru.
2. Položte otočný talíř navrch vozíku jak je naznačeno na obrázku. Ujistěte se, že středový výstupek bezpečně zapadl do hnací hřídele. **Nikdy nesmíte položit otočný talíř obráceně.**
  - Otočný talíř s vozíkem musí být vždy použitý během užívání trouby
  - Veškeré potraviny a nádoby s potravinami musí být vždy položeny na tomto otočném talíři
  - Otočný talíř se otáčí jak ve směru tak i proti směru hodinových ručiček a je to normální funkce tohoto zařízení.

Otočný talíř


Vozík

Hnací hřídel

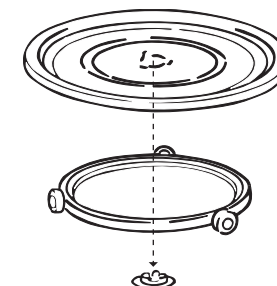

## Ovládací panel

1. **Displej**  
Na displeji se dle použité funkce budou ukazovat následující údaje: doba tepelné přípravy, úroveň energie a hodiny.
2. **Hodiny**  
Tlačítkem se nastavuje aktuální čas.
3. **Energie**  
Tlačítkem se nastavuje požadovaná úroveň energie.
4. **Zastavení/Přerušení**  
Tlačítkem se buď přerušuje nebo zastavuje chod trouby.
5. **Otočný ovládač**  
Otočným ovládačem se volí požadovaná doba tepelné přípravy.
6. **Rychlý start**  
Tlačítkem se uvádí trouba do chodu.
7. **Automatické rozmrazování**  
Tlačítkem se nastavuje požadovaná rozmrazovací funkce.
8. **Automatický ohřev**  
Tlačítkem se nastavuje požadovaná ohřívací funkce.
9. **Gril**  
Tlačítko se používá k nastavení grilu nebo kombinace grilu a mikrovlnného ohřevu.

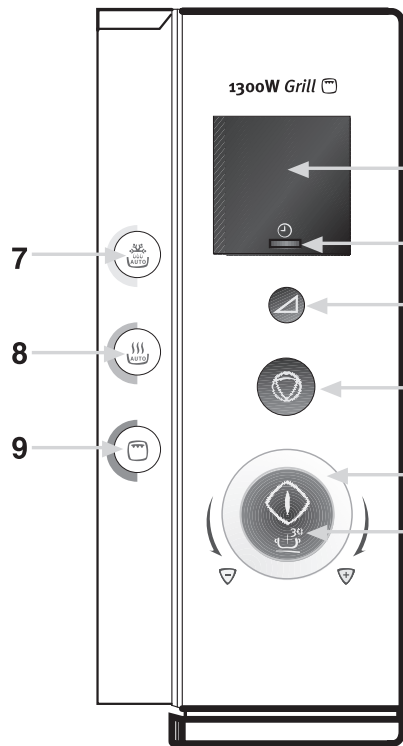

## Tabulka automatického ohřevu

Automatický program	Stiskněte tlačítko	Doba odpočinku	Doporučení
Studený hotový pokrm	1x	3 minuty	Pokrm položte na porcelánovou misku a zakryjte ji fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Tento program je vhodný pro potraviny složené ze 3 částí (např. maso s omáčkou, zelenina a příloha jako rýže, brambory, těstoviny).
Čerstvá zelenina	2x	3 minuty	Po umytí a rozkrájení na přibližně stejně velké kusy zeleninu zvažte. Vložte ji do skleněné nádoby s víkem. Přidejte 45 ml (3 polévkové lžíce) vody na 200-450g zeleniny, přidejte 60 ml (4 polévkové lžíce) vody na 500-650g a přidejte 75 ml (5 polévkových lžic) vody na 700-750g zeleniny. Po uvaření zamíchejte. Větší objem zeleniny míchejte i během vaření.
Kousky kuřete	3x	3 minuty	Kousky masa potřete solí, pepřem a paprikou okořeněným olejem. Položte je na vyšší rošt kůží vespod. Po zvukovém signálu kousky masa otočte.
Zmrzlé rohlíky	4x	2 minuty	Vložte zmrzlé rohlíky horní stranou dolů do kruhu na rošt. Po zvukovém signálu je otočte.



## Návod na ruční rozmrazování

Některé potraviny jako chléb a ovoce mohou být rozmrazeny manuálně pomocí tohoto návodu při výkonu 180W.

POTRAVINA	PŘÍPRAVA	Doba rozmrazování	DOBA ODPOČINKU PO ROZMRAZENÍ
<b>chléb a pečivo</b>			
malý bochník	Položit na papírový ubrousek nebo na podložku vhodnou do mikrovlnné trouby. Otočit ho v půlce doby rozmrazování	8-10 min	10-15 min
nakrájený velký bochník	Položit ho na papírový ubrousek nebo na podložku vhodnou do mikrovlnné trouby. Otočit ho v půlce doby rozmrazování	10-13 min	10 min
2 krajíce	Položit je na papírový ubrousek.	45-60 sec	5 min
1 kus pečiva	Položit ho na papírový ubrousek.	45-60 sec	5 min
2 kusy pečiva	Položit je na papírový ubrousek.	1-1,5 min	5 min
<b>koláče a cukrovinky</b>			
krémový dort 450g	Vybalit z obalu, položit na talíř	9-11 min	15-30 min
jemný koláč 450g	Vybalit z obalu, položit na talíř	9-11 min	15-30 min
plněný koláč 450g	Vybalit z obalu, položit na talíř	7-9 min	15-30 min
máslové pečivo	Vybalit z obalu, položit na talíř	7-9 min	15-30 min
<b>máslo</b>			
250g/1balení	vybalit z obalu a položit na talíř	3-4 min	5-10 min
<b>ovoce</b>			
225g měkké bobuloviny	Položit do jedné vrstvy do mělké misky	5-6 min	5-10 min
450g měkké bobuloviny	Položit do jedné vrstvy do mělké misky	7-8 min	5-10 min
porce pokrmu na talíři (400g)	Zakrýt poklopem nebo fólií (ne z PVC). Ohřát při 100%výkonu mikrovln (900W) po dobu 3-4 min	7-8 min	5-10 min
<b>zelenina</b>			
	Není nutné ji před vařením rozmrazovat. Veškerá zelenina může být rozmrazena a dále zpracovávána při 100% (900W) výkonu trouby		

### Tipy pro rozmrazování

- Je lepší pokrm neúplně rozmrazit než obráceně. Pokrm se rozmrazí v době odpočinku po vypnutí ohřevu.
- Jednotlivé díly pokrmů od sebe co nejdříve oddělujte.
- Větší kusy, jako například kus masa, v polovině doby rozmrazování otočte.
- Co nejdříve odebírejte rozmražené kusy.
- Odstraňte všechny obaly nebo je alespoň v průběhu rozmrazování otevřete.
- Pokrm vložte do větší nádoby než ve které byl zamrazen. Pokrm se tak bude lépe míchat.
- Celé kusy drůbeže začněte rozmrazovat v poloze prsy dolů a přibližně v polovině doby rozmrazování je otočte. Citlivé díly (např. konce křidel) zabalte do jemné fólie.

Dobu odpočinku po rozmrazení je velice nutné dodržet a to speciálně u velkých kusů pokrmů, které se nedají míchat. Tím se zajistí dokonalé rozmrazení i vnitřních částí pokrmu.

## Nastavování hodin

Jestliže vaší mikrovlnnou troubu poprvé zapnete do elektrické sítě nebo dojde k výpadku elektrické energie, tak na displeji bude blikat symbol "----"

### Příklad: Nastavení 4:30

- Stiskněte tlačítko Hodiny
- Nastavte hodnotu "4:00" pomocí otočného ovládače
- Stiskněte tlačítko Hodiny
- Nastavte hodnotu "4:30" pomocí otočného ovládače.
- Stiskněte tlačítko Hodiny. (Zvolený čas je tak nastaven)

**Poznámka:** Během provozu trouby je možné stlačením tlačítka Hodiny zviditelnit na displeji po dobu 2 sekund aktuální čas.

## Nastavování dětské pojistky

Tento spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které zamezí náhodné spuštění při manipulaci dětmi. Po nastavení této pojistky nelze ovládat žádnou funkci trouby až do doby než se pojistka opět odblokuje.

### Nastavení:

- Stiskněte současně tlačítka "**Zastavení/Přerušení**" a "**Hodiny**". Na displeji se objeví symbol "**L**". Funkci opět zrušíte současným stisknutím tlačítek "**Zastavení/Přerušení**" a "**Hodiny**".

## Zastavování trouby v provozu

Troubu během provozu lze zastavit dvěma způsoby:

Přerušení/Mazání"

- Troubu můžete opět zapnout stisknutím tlačítka "Start"
  - Opětovným stisknutím tlačítka "Zastavení/Přerušení" opětovně spustíte nastavený program.
- Otevřením dvířek trouby
    - Troubu můžete opětovně zapnout po zavření dvířek pomocí tlačítka "Start".
    - Opětovným stisknutím tlačítka "Zastavení/Přerušení" zrušíte nastavený program.

## Vypínání zvukové signalizace

Tato trouba je vybavena funkcí, která umožňuje vypnout zvukovou signalizaci. Vyřazením této signalizace se nebude ozývat žádný signál při stisknutí tlačítka nebo na konci jednotlivých programů.

### Nastavení:

1. Stiskněte současně tlačítka "**Zastavení/Přerušení**" a "**Start**". Na displeji se objeví nápis "**OFF**".  
Funkci opět jednoduše zrušíte současným stisknutím tlačítek "**Zastavení/Přerušení**" a "**Start**".

## Rychlý start

Stisknutím tlačítka "**Start**" spustíte maximální mikrovlnný výkon 900W po dobu 30 sekund.

Po každém dalším stisknutím tlačítka "**Start**" prodloužíte tento druh ohřevu o 30 sekund.

## Průvodce nastavování mikrovlnné trouby

Nastavení výkonu	Doporučené použití
<b>100W</b>	Udržování horkého pokrmu
<b>180W</b>	Roztavení zmražených pokrmů
<b>300W</b>	<b>Udržování mírného varu:</b> Dokončování pokrmů - například některé typy pečeně, dušené maso a pokrmy v rendlíku. Svítky a jemné koláče (např. tvarohový)
<b>450W</b>	<b>Střední:</b> rychlejší rozmrazení hotových pokrmů v rendlíku Pečení dortů a piškotových těst
<b>600W</b>	<b>Opětovné ohřátí:</b> opětovné ohřátí předvařených pokrmů a pokrmů v rendlíku. Pečení kousků masa a drůbeže
<b>900W</b>	<b>Maximální výkon:</b> vaření a ohřívání tekutin. Vaření zeleniny Předehřátí zapékací mísy

## Tabulky

### Doporučení pro použití grilu

Všechny grilované pokrmy položené na grilovacím roštu, by měli mít pod sebou dostatečně velkou záchytnou misku na odkapávající šťávy a padající kousky pokrmů. Tím ušetříte na čase údržby.

Potravina	Množství (hmotnost)	Doba přípravy	Poznámka
Toast (topinka)	2 krajíce	4 – 5 minut	
Toast (topinka) se sýrem	4 krajíce	6 – 7 minut	4-5 min. topinka, 2min sýr

### Doporučení pro použití mikrovlnného ohřevu s grilem

Použijte grilovací rošt položený na otočném talíři pro pečení hovězího nebo vepřového masa, ochraňte tenké části a okraje. Položte dostatečně velkou záchytnou misku pod rošt na zachytávání kapajících šťáv a padajících kousků pokrmů. Grilované kusy během přípravy dostatečně obračejte.

Potravina	Množství (hmotnost)	Pozice nastavení výkonu	Doba přípravy	Poznámka
slanina	4 (100 g)	Mikrovlny 240W + gril	7- 9 min	
pečené hovězí s kostí	900 g	Mikrovlny 240W	25 min	Potřete olejem. Okořeňte solí a pepřem. Nechejte po tepelné úpravě 15-20 min odležet
pečené vepřové (panenka)	900 g	Mikrovlny 240W + gril	5 - 6 min	
vepřové kotlety	2 - 3 (450 g)	Mikrovlny 240W + gril	20 - 25 min	Potřete olejem. Okořeňte solí, paprikou a pepřem.
kuře, půlená stehna	450 g 800 g	Mikrovlny 600W Mikrovlny 240W + gril	15 - 20 min 25 - 30 min	Potřete olejem. Okořeňte solí, paprikou a pepřem.
zmrzlý hamburger	4 (200 g)	Mikrovlny 240W + gril	12 - 15 min	
párky	450 g O	Mikrovlny 240W + gril	10 - 15 min	
rybí steak	2 (350 g)	Mikrovlny 240W + gril	22 – 24 min	Potřete olejem. Okořeňte solí a pepřem.
zmrzlé brambory, sekaná masa	2 (150 g)	Mikrovlny 240W + gril	16 – 18 min.	

## Automatický ohřev

Tato mikrovlnná trouba lze použít pro automatické ohřátí hotového studeného pokrmu, čerstvé zeleniny, kuřecích kousků a zmrzlých rohlíků.

1. Otevřete dvířka trouby a pokrm položte na otočný talíř.
2. Stiskněte tlačítko "Automatický ohřev" tolikrát, dokud se nenastaví požadovaný stupeň automatického ohřevu.
3. Otočný ovladač nastavte na hmotnost pokrmu.
4. Zavřete dvířka trouby.
5. Stiskněte tlačítko "Start". Trouba začíná ohřívát.

**Poznámka: více informací naleznete v tabulce dole.**

Jestliže chcete funkci rozmrazování zrušit, stiskněte tlačítko "Zastavení/ Mazání".

**Poznámka: Abyste po použití trouby zabezpečili zrušení nastaveného programu, stiskněte 2x tlačítko "Zastavení/Mazání".**

**Poznámka: Během automatického ohřevu trouba sama nastaví požadovaný výkon a čas.**

**Tabulka automatické funkce ohřevu :-**

Automatický program	Stiskněte tlačítko	Velikost porce
Studené hotové pokrmy	1x	300 - 350 g
		400 - 450 g
		500 - 550 g
Čerstvá zelenina	2x	200 - 250 g
		300 - 350 g
		400 - 450 g
		500 - 550 g
		600 - 650 g
		700 - 750 g
Kousky kuřete	3x	200 - 300g (1 kus)
		400 - 500g (2 kusy)
		600 - 700g (3 kusy)
		800 - 900g (4 kusy)
Zmrzlé rohlíky	4x	100 - 150g (2 kusy)
		200 - 250g (4 kusy)
		300 - 350g (6 kusů)

**Příklad: Automatický ohřev 500g čerstvé zeleniny.**

1. Otevřete dvířka trouby.
2. Stiskněte 2x tlačítko "Automatický ohřev".
3. Otočný ovladač nastavte na hodnotu 500-550. údaj je viditelný na displeji.
4. Zavřete dvířka trouby a stiskněte tlačítko "Start". Trouba začíná ohřívát.

**Další informace naleznete v tabulkách pro ohřev.**

## Příprava pokrmů v mikrovlnné troubě

1. Otevřete dveře trouby, vložte pokrm na otočný talíř. Zavřete dveře trouby. Jestliže chcete troubu vypnout, jednoduše stiskněte tlačítko "Zastavení/Přerušení".
2. Stiskněte tlačítko "Energie" a nastavte požadovaný výkon **Poznámka: Abyste po použití trouby zabezpečili zrušení nastaveného programu, stiskněte 2x tlačítko "Zastavení/Přerušení".**
3. Nastavte otočný ovladač na požadovanou hodnotu doby přípravy.
4. Stiskněte tlačítko "Start". **Trouba začíná pracovat.**

**Příklad: Vařit při výkonu 450W po dobu 15 minut**

1. Stiskněte 3x tlačítko "Energie" a na displeji se objeví symbol "450"
2. Otočte ovladač na hodnotu "15:00". Údaj je viditelný na displeji.
3. Stiskněte tlačítko "Start". Trouba začne nyní pracovat.

## Příprava pokrmů na grilu

1. Otevřete dveře trouby, vložte pokrm na grilovací rošt. Zavřete dveře trouby. Jestliže chcete troubu vypnout, jednoduše stiskněte tlačítko "Zastavení/Přerušení".
2. Stiskněte 1x tlačítko "Gril". **Poznámka: Abyste po použití trouby zabezpečili zrušení nastaveného programu, stiskněte 2x tlačítko "Zastavení/Přerušení".**
3. Otočným ovladačem nastavte dobu přípravy na požadovanou hodnotu.
4. Stiskněte tlačítko "Start". **Trouba začíná pracovat.**

**Příklad: Grilovat po dobu 15 minut**

1. Stiskněte 1x tlačítko "Gril"
2. Otočte ovladač na hodnotu "15:00". Údaj je viditelný na displeji.
3. Stiskněte tlačítko "Start". Trouba začne nyní pracovat.

**Před použitím grilu je nutné troubu krátce předehřát. Pomocí předchozího návodu troubu po dobu 3-4 minut předehřejte.**

## Příprava pokrmů mikrovlnným ohřevem s grilem (kombinace)

1. Otevřete dveře trouby, vložte pokrm na grilovací rošt. Zavřete dveře trouby. Jestliže chcete troubu vypnout, jednoduše stiskněte tlačítko "Zastavení/Přerušení".
2. Stiskněte tlačítko "gril" tolikrát, dokud se nenastaví požadovaný stupeň kombinovaného ohřevu. **Poznámka: Abyste po použití trouby zabezpečili zrušení nastaveného programu, stiskněte 2x tlačítko "Zastavení/Přerušení".**
3. Otočným ovladačem nastavte dobu přípravy na požadovanou hodnotu.
4. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko "Start". **Trouba začíná pracovat.**

### Příklad: Grilovat spolu s mikrovlnným ohřevem 450W po dobu 15 minut

1. Otevřete dveře trouby
2. Stiskněte 3x tlačítko "Gril".
3. Otočte ovladač na hodnotu "15:00". Údaj je viditelný na displeji.
4. Stiskněte tlačítko "Start". Trouba začne nyní pracovat.

Při použití tohoto programu není nutné troubu předhřívat.

Nastavení kombinovaného ohřevu	Stisknout tlačítko	Výkon grilu	Výkon mikrovlnného ohřevu
Combi 1	2 x	Plný	600 W
Combi 2	3 x	Plný	450 W
Combi 3	4 x	Plný	300 W

## Automatické rozmrazování

Při manuálním rozmrazování nastavte výkon trouby na hodnotu 180W. Pro zvýšení účinku rozmrazování hustých pokrmů nad 450g lze troubu nastavit na maximální hodnotu 900W (100%) po dobu 1-3 minut a poté snížit na 180W do konce rozmrazování.

1. Otevřete dvířka trouby a zmrzlý pokrm položte na otočný talíř.
2. Stiskněte tlačítko "Automatické rozmrazování" tolikrát, dokud se nenastaví požadovaný stupeň automatického rozmrazování.
3. Otočný ovladač nastavte na hmotnost pokrmu.
4. Zavřete dvířka trouby.
5. Stiskněte tlačítko "Start". Trouba začíná rozmrazovat. **Poznámka: více informací naleznete v tabulce níže.** Jestliže chcete funkci rozmrazování zrušit, stiskněte tlačítko "Zastavení/Přerušení". **Poznámka: Abyste po použití trouby zabezpečili zrušení nastaveného programu, stiskněte 2x tlačítko "Zastavení/Přerušení".**

**Poznámka: Během automatického rozmrazování trouba sama nastaví požadovaný výkon a čas.**

### Tabulka automatické funkce rozmrazování:

Automatický program	Stiskněte tlačítko	Velikost porce
Maso	1x	200 - 2000g
Drůbež	2x	200 - 2000g
Ryby	3x	200 - 2000g
Chléb/Pečivo	4x	125 - 1000g

### Příklad: Automaticky rozmrazit 500g ryb.

1. Otevřete dvířka trouby
2. Stiskněte 3x tlačítko "Automatické rozmrazení".
3. Otočný ovladač nastavte na "500". Údaj je viditelný na displeji.
4. Zavřete dvířka trouby a stiskněte tlačítko "Start". Trouba začíná rozmrazovat.

**Další informace naleznete v tabulkách pro rozmrazování.**