

Stručný přehled Gigaset DA710



Displej a tlačítka

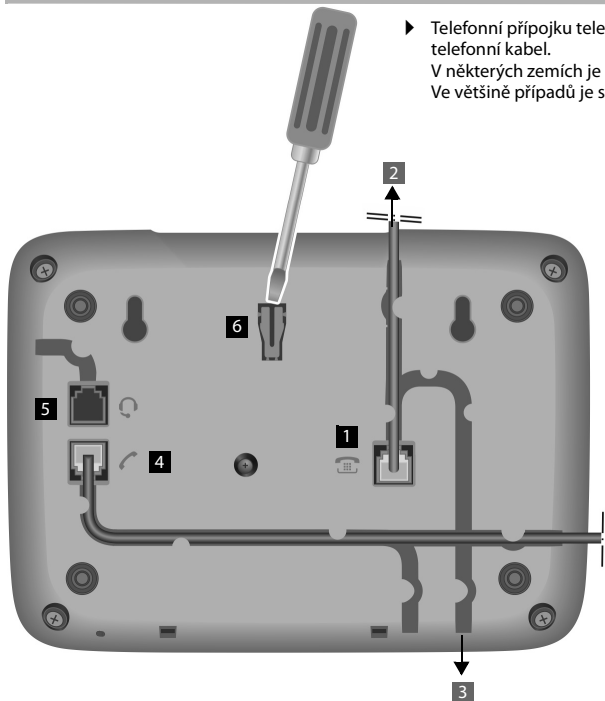
- 1 Nastavitelný displej (nastavení jazyka na displeji → str. 11)
- 2 Ovládací tlačítko
- 3 Tlačítko přepínání
- 4 Tlačítko Menu
- 5 Tlačítko opakované volby / pauzy
- 6 Tlačítko zpětného dotazu
- 7 Tlačítko vypnutí zvuku
- 8 Tlačítka přímé volby
- 9 Vkládací štítek k zápisu obsazené tlačítek přímé volby
- 10 Tlačítko s hvězdičkou, zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouhý stisk)
- 11 Tlačítko s křížkem, zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouhý stisk)
- 12 Tlačítko hlasitého telefonování/náhlavní soupravy

- 13 Tlačítka k nastavení hlasitosti sluchátka, náhlavní soupravy, reproduktoru a vyzvánění
- 14 Mikrofon hlasitého telefonování

Elektroluminiscenční displej (LED)

- ▶ Tlačítko hlasitého telefonování/náhlavní soupravy
 - ▶ při příchozím volání bliká
 - ▶ svítí, pokud je hovor veden přes reproduktor nebo náhlavní soupravu
 - ▶ bliká se zavěšeným sluchátkem, pokud přišlo nové volání nebo nová zpráva (nastavení → str. 11)

Připojení telefonu



- ▶ Telefonní přípojku telefonu (1) propojte s Vaší domovní telefonní přípojkou. Použijte dodaný telefonní kabel.
V některých zemích je případně nutný telefonní adaptér.
Ve většině případů je součástí dodávky.

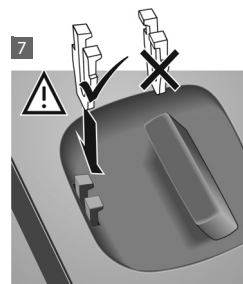
- ▶ Telefonní kabel provlečte drážkou: bude-li zařízení ležet na stole, provlečte kabel směrem nahoru (2), bude-li zařízení viset na stěně, provlečte kabel směrem dolů (3).
- ▶ Spojte sluchátko a telefon krouceným kabelem (4).

Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Ke zdířce (5) připojte náhlavní soupravu s konektorem RJ9, například přístroj Gigaset ZX410.

Montáž na stěnu

- ▶ Do stěny vyvrtejte dva otvory ve vzdálenosti 12,4 cm a upevněte dva šrouby.
- ▶ Pomocí šroubováku demontujte pojistku sluchátka (5) a zastrčte ji do prohlubně na sluchátko ve stolním aparátu (6).
- ▶ Telefon pověste na šrouby vyčnívající ze zdi.



Upozornění

◆ První uvedení zařízení do provozu

1. Sluchátko zvedněte na 5 sekund a znovu ho položte.
2. Znovu zvedněte sluchátko: slyšíte oznamovací tón, přístroj je připraven.

Telefon je napájen elektrickou energií z telefonního vedení. Pokud by napájení bylo přerušeno (například v důsledku vypnutí telefonní ústředny v noci), musíte tento postup zopakovat. Položky telefonního seznamu a čísla pro rychlou volbu se ukládají na neurčito.

◆ Přístroj je určen k použití na jedné lince (na hlavní přípojce nebo v telefonním systému).

Nemůže být zapojen jako druhý telefon na rozvojce linek.

◆ Provoz s pobočkovou ústřednou (Router)

Pobočková ústředna (PBX) (Router) musí telefon napájet nepřetržitým stejnosměrným napětím, a to i při zvonění. Pokud telefon napájen není, při zvonění se může na chvíli vypnout. Při tom může dojít ke ztrátě uložených informací. Další informace získáte v návodu k obsluze pobočkové ústředny (Router) nebo u výrobce.

Stručný přehled Gigaset DA710	1
Připojení telefonu	2
Upozornění	2
Bezpečnostní pokyny	4
Uvedení telefonu do provozu	4
Ovládání telefonu	4
Displej	4
Ovládací tlačítko	5
Psaní a úprava textu	5
Menu	5
Telefonní seznam, seznam volajících a seznam opakování volání	5
Struktura menu	6
Telefonování	7
Volání	7
Příchozí volání	8
Hlasitý poslech / hlasité telefonování / používání náhlavní soupravy	8
Nastavení v průběhu hovoru	8
Používání telefonního seznamu, seznamů a tlačítek přímé volby	9
Telefonní seznam	9
Seznam volání (CLIP)	9
Seznam opakování volby	10
Tlačítka přímé volby	10
Nastavení telefonu	11
Základní nastavení	11
Nastavení hlasitosti	11
Nastavení vyzvánění	11
Bezpečnostní nastavení	12
Blokování telefonu	12
Tišňové volání	12
Přímé volání (dětské volání)	12
Blokování čísel	12

Služby sítě	13
Zobrazení telefonního čísla (CLIP)	13
Call Divert (Přesměrování volání)	13
Další služby sítě	13
Tlačítko zpětného dotazu	14
Nastavení předvolby	14
Provoz s domácí telefonní ústřednou	14
Tlačítko zvláštní funkce / zpětného dotazu	14
Změna typu volby/délky signálu Flash	14
Stanovení předčíslí externích telefonních linek (AKZ)	14
Příloha	15
Ostatní nastavení	15
Předem obsazené kombinace tlačítek	15
Standardní znaky	15
Údržba a péče	16
Kontakt s kapalinou	16
Otázky a odpovědi	16
Ochrana životního prostředí	16
Likvidace	16
Prohlášení o shodě	16
Kontakt	16
Rejstřík	17

Bezpečnostní pokyny

Při instalaci, zapojování a obsluze telefonu bezpodmínečně respektujte následující pokyny:

- ◆ Používejte pouze zástrčky a kabely, které byly dodány s přístrojem!
- ◆ Připojovací kabel zapojte pouze do určené zdířky/zásuvky.
- ◆ K tomu používejte pouze schválené příslušenství, jako například náhlavní soupravu Gigaset ZX410.
Váš přístroj Gigaset DA710 byl testován s náhlavní soupravou Gigaset ZX410 a schválen.
- ◆ Ostatní náhlavní soupravy fungují případně jen omezeně nebo vůbec ne. Pokud připojíte jinou náhlavní soupravu, snížíte v každém případě hlasitost přístroje Gigaset DA710, protože náhlavní souprava jiného výrobce může z důvodu rozdílů souvisejících s přizpůsobením vydávat případně škodlivý a příliš hlasitý akustický signál.
- ◆ Připojovací kabel položte tak, aby nemohl způsobit úraz!
- ◆ Přístroj položte na neklouzavý podklad!
- ◆ Kvůli vaší bezpečnosti a ochraně telefon nepoužívejte v koupelně ani ve sprchách (vlhké prostory). Telefon není odolný proti stříkající vodě.
- ◆ Telefon nikdy nevystavujte působení zdrojů tepla, přímému slunečnímu záření, vlivu dalších elektrických přístrojů.
- ◆ Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.
- ◆ Nikdy telefon neotvírejte sami!
- ◆ Kontaktů zástrčky se nedotýkejte špičatými a kovovými předměty!
- ◆ Telefon při přenášení nedržte za kabely!
- ◆ Telefon Gigaset DA710 předávejte jiným osobám vždy pouze s návodem k použití. Telefon Gigaset DA710 disponuje stálou pamětí. Před předáním telefonu jiné osobě případně smažte uložená telefonní čísla.

Uvedení telefonu do provozu

Doporučený způsob instalace telefonu:

- ◆ Telefon nevystavujte slunečnímu záření ani účinkům jiných zdrojů tepla.
- ◆ Přípustné rozmezí provozní teploty je +5 °C až +40 °C.
- ◆ Mezi telefonem a rádiovými zařízeními, například radiotelefony, bezdrátovými pagery nebo televizními přijímači, dodržujte vzdálenost nejméně jednoho metru. Jinak by mohlo dojít ke zhoršení kvality telefonních hovorů.
- ◆ Telefon neinstalujte v prašných místnostech, jelikož by to způsobilo zkrácení jeho životnosti.
- ◆ Laky a leštidla na nábytek mohou poškodit součásti přístroje (například nožky přístroje), které se s nimi dostanou do styku.

Ovládání telefonu

Telefon Gigaset DA710 lze ovládat pomocí pole tlačítek a displeje. Nabídka na displeji společně s ovládacím tlačítkem nabízí navíc přístup ke konfiguraci a využívání rozmanitých funkcí telefonu. V příručce jsou popsány všechny možnosti ovládání.


Upozornění

Některé funkce vašeho telefonu jsou neomezeně k dispozici jedině v případě, že je podporuje poskytovatel a provozovatel sítě volajících – například funkce, při kterých jsou třeba informace k číslu volajících. To platí například u těchto funkcí:

- ◆ Zobrazení telefonního čísla příchozího volání (→ str. 8)
- ◆ Signalizace volajících melodií VIP (→ str. 8)
- ◆ Seznam volání (→ str. 9)
- ◆ Přesměrování volání a další služby sítě (→ str. 13)

Displej

V klidovém stavu se zobrazuje čas, datum a kalendářní týden. Datum a čas a také formát zobrazení si lze nastavit (→ str. 11). Kromě toho poskytují symboly na displeji informace o stavu telefonu.




Symboly na displeji

- + Bliká při novém volání v seznamu volání, pokud je aktivní funkce přenosu telefonního čísla (CLIP) volajících (→ str. 13)
- Otevřený telefonní seznam
- J Stisknuto tlačítko přepínání
- Aktivní blokování tlačítek
- 🔊 Zvuk vyzvánění vypnutý
- VIP Bliká při příchozím volání VIP
Zobrazí se, pokud je v telefonním seznamu uložena nejméně jedna položka s aktivním režimem VIP (→ str. 9).
- 🔇 Aktivní funkce ztlumení zvuku
- ☎ Připojena náhlavní souprava

Ovládací tlačítka

Ovládacím tlačítkem lze aktivovat funkce telefonu a procházet nabídkami. Nabízené funkce závisí na situaci při obsluze.



Vklidovém stavu:



☞ Otevřít seznam volání



■ Otevřít telefonní seznam



V nabídkách a seznamech:

Přechod na nejbližší další záznam nahoru/dolů.

Dlouhé stisknutí: Rychlé listování seznamem nahoru/dolů.

Při úpravách jmen a čísel:

Přesun kurzoru doleva/doprava.

Dlouhé stisknutí: rychlý přesun kurzoru doleva/doprava.

Stisknuté tlačítko přímé volby:

Zobrazení celých dlouhých telefonních čísel.



V nabídkách, seznamech a tlačítkách přímé volby:

Opuštění menu, seznamu resp. tlačítek přímé volby.

Při zpracování nastavení:

Přerušit akci bez změny nastavení.

Při úpravách jmen a čísel:

Smazat znaky vlevo od kurzoru.

Dlouhé stisknutí: Smazat řádek.

Je-li záznam prázdný: Opuští režim úprav.



Zadáno telefonní číslo nebo stisknuto tlačítko přímé volby:

Volba telefonního čísla.

V nabídkách a seznamech:

Otevření podmenu/kontextového menu.

Při zpracování záznamů/nastavení:

Uložení zadání resp. převzetí vybraného nastavení.

Psaní a úprava textu



Zadejte text pomocí pole tlačítek.

Každému tlačítku od **1** do **9** a také **0**, ***** a **#** je přiřazeno několik písmen a čísel. Zadání určitého znaku se provádí opakovaným stisknutím příslušného tlačítka.

Tabulka použitelných znaků je uvedena v příloze → str. 15.

K přepínání mezi velkými písmeny (ABC), malými písmeny (abc) a číslicemi (123) tiskněte opakovaně tlačítko přepínání **↵**, až se požadované nastavení krátce zobrazí vpravo dole na displeji. Tento režim není k dispozici v rádcích k zadávání telefonních čísel.

Pohyb kurzoru



Ovládací tlačítko stisknete nahoře/dole, kurzor se v textu posune doleva/doprava.

Mazání/korekce znaku

C

Stiskněte ovládací tlačítko vlevo **←**. Smaže se znak vlevo od kurzoru. Dlouhé stisknutí smaže celý řádek.

Menu

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

▶ Stisknutím tlačítka **☰** otevřete menu.

Funkce menu resp. podmenu se zobrazí v podobě seznamu.

▶ Pomocí ovládacího tlačítka **↔** nalistujte požadovanou funkci a poté stiskněte ovládací tlačítko vpravo **→** (**OK**), tím svoji volbu potvrdíte.

▶ K návratu na nejbližší vyšší úroveň nabídky stiskněte tlačítko **←** (C).

▶ K návratu do počátečního menu stiskněte tlačítko **☰**.

Upozornění

Jestliže chcete menu opustit ihned, aniž byste uložili provedené záznamy, stačí telefon zvednout a znovu položit. Displej se zanedlouho vrátí zpět do klidového stavu.

Zobrazení postupu ovládání menu

Kroky ovládání při výběru funkce menu jsou v tomto návodu k použití zobrazeny následovně:

☰ → **Phone setup** → **Language**

Znamená:

▶ Tlačítkem **☰** otevřete menu.

▶ Pomocí ovládacího tlačítka **↔** nalistujte položku **Phone setup** a poté stiskněte ovládací tlačítko vpravo **→** (**OK**).

▶ Pomocí ovládacího tlačítka **↔** nalistujte položku **Language** a poté stiskněte ovládací tlačítko vpravo **→** (**OK**).

Telefonní seznam, seznam volajících a seznam opakování volání

Telefonní seznam, seznam volajících a seznam opakování volání lze otevřít prostřednictvím menu nebo tlačítkem.

Prostřednictvím menu

▶ Stisknutím tlačítka **☰** otevřete menu.

▶ Požadovaný seznam zobrazíte stisknutím **Call list (CLIP)** nebo **Phonebook** nebo **Redial**.

Tlačítkem



Seznam volání otevřete ovládacím tlačítkem **☞**.



Telefonní seznam otevřete ovládacím tlačítkem **■**.



Otevřete seznam opakování volby.

Na displeji se zobrazí vždy první položka v seznamu.

▶ Pomocí ovládacího tlačítka **↔** nalistujte požadovanou položku a poté stiskněte ovládací tlačítko vpravo **→** (**OK**), tím otevřete kontextové menu.


Struktura menu

Dále je uvedena celá struktura obrazovkového menu telefonu.

Call list (CLIP)	Položka 1 - 50	Call back	→ str. 7
		Save number	→ str. 10
		Delete entry	→ str. 10
		Delete all	→ str. 10
Phonebook	New entry		→ str. 9
	Položka 1 - 100	Dial entry	→ str. 7
		Edit entry	→ str. 9
		New entry	→ str. 9
		Delete entry	→ str. 9
		Delete all	→ str. 9
Security	Change PIN		→ str. 12
	Key lock		→ str. 12
	Emergency		→ str. 12
	Direct call		→ str. 12
	Call block		→ str. 12
Phone setup	Language		→ str. 11
	Date/time		→ str. 11
	Dial mode		→ str. 14
	Flash time		→ str. 14
	PABX code		→ str. 14
	Date/Time format		→ str. 11
	Area code		→ str. 14
	Speaker LED		→ str. 11
Audio setup	Ring tones		→ str. 11
	VIP Melody		→ str. 12
	Handset Volume		→ str. 11
	Speaker Volume		→ str. 11
	Headset Volume		→ str. 11
	Mute mode		→ str. 11
	Ringer mode		→ str. 12


CLASS	Call Divert		→ str. 13
	CW Signal		→ str. 13
	Withhold number		→ str. 13
	Hotline		→ str. 13
	Ringback		→ str. 14
	Auto recall		→ str. 14
	Phonemail		→ str. 14
Redial	Položka 1 - 5	Dial entry	→ str. 7
		Save number	→ str. 10
		Delete entry	→ str. 10
		Delete all	→ str. 10

Telefonování


Telefonovat lze pomocí sluchátka, ale také přes reproduktor (funkce hlasitého telefonování) nebo prostřednictvím náhlavní soupravy připojené k telefonu (→ str. 8). V dalším textu znamená symbol vždy současně také .

Volání


Telefonní číslo zadejte pomocí tlačítek telefonu

 Volte telefonní číslo, zvedněte sluchátko.

nebo


 Zvedněte sluchátko, zvolte volané číslo.

Místo zvednutí sluchátka:

 Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování/náhlavní soupravy, pak budete moci telefonovat přes reproduktor nebo připojenou náhlavní soupravu.

Přepnutí je možné i kdykoliv během hovoru.

Oprava zadávaného telefonního čísla (možná jen se zavěšením sluchátkem):



C Stisknutím ovládacího tlačítka  vymažete chybně zadanou číslici vlevo od kurzoru.

Volba z telefonního seznamu


Jestliže již máte uložená telefonní čísla v telefonním seznamu (→ str. 9), můžete zahájit volání přímo z telefonního seznamu.

 → **Phonebook**


nebo

 Telefonní seznam otevřete ovládacím tlačítkem .

Vyhledání záznamu

 Zvolte záznam.
Chcete-li rychle listovat seznamem, stiskněte dlouze tlačítko nahoře nebo dole.

nebo


 Zadejte písmeno (→ str. 5). Zobrazí se první začínající daným písmenem.

Volba telefonního čísla

 Zvedněte sluchátko.

nebo

OK Otevřete kontextové menu.

 **Dial entry** vyberte a tlačítkem **OK** zahajte volání prostřednictvím reproduktoru. Pokud pak zvednete sluchátko, povedete hovor přes sluchátko.

Upozornění

Můžete také nejdříve zvednout sluchátko a pak teprve otevřít telefonní seznam.

Volba ze seznamu volání

Seznam volání obsahuje posledních 50 přijatých a odchozích volání.

Předpoklad: je možné zobrazit telefonní číslo příchozího volání (→ str. 13).

Vícenásobná volání jednoho čísla se zobrazí jen jednou (s informací o posledním volání). Je-li číslo uloženo v telefonním seznamu nebo na tlačítkách přímé volby, zobrazí se také příslušné jméno, je-li k dispozici.

 → **Call list (CLIP)**

nebo

 Seznam volání otevřete ovládacím tlačítkem .


Volba telefonního čísla

 Vyberte telefonní číslo nebo jméno.

 Zvedněte sluchátko.

nebo

 Zvolte záznam a tlačítkem **OK** otevřete kontextové menu.

 **Call back** vyberte a tlačítkem **OK** zahajte volání prostřednictvím reproduktoru. Pokud pak zvednete sluchátko, povedete hovor přes sluchátko.

Upozornění

Můžete také nejdříve zvednout sluchátko a pak teprve otevřít seznam volání.


Opakování volby

Pět naposledy volaných telefonních čísel se automaticky ukládá (po max. 32 číslicích).

Vyberte naposledy uložené číslo:

  Stiskněte tlačítko opakování volby, zvedněte sluchátko.


nebo

 **VIP** Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko opakování volby.

Vyberte jedno z pěti uložených čísel:

 → **Redial**

nebo

 Stiskněte tlačítko opakování volby.


Volba telefonního čísla

 Zvolte telefonní číslo.

 Zvedněte sluchátko.

nebo


 Zvolte záznam a tlačítkem **OK** otevřete kontextové menu.

 **Dial entry** zvolte a tlačítkem **OK** zahajte volání prostřednictvím reproduktoru. Pokud pak zvednete sluchátko, povedete hovor přes sluchátko.

Upozornění

Můžete také nejdříve zvednout sluchátko a pak teprve otevřít seznam opakování volby.


Volba telefonního čísla pomocí tlačítka přímé volby

Máte možnost uložit 16 telefonních čísel pod 8 tlačítek přímé a volit je přímo (každé tlačítko přímé volby lze obsadit dvojmo, vždy nanejvýš 32 číslic). K přístupu ke druhé oblasti paměti obsazení tlačítek použijte přepínací tlačítko . Je-li aktivní funkce přepínání, zobrazí se to na displeji symbolem **J**.


Ukládat a upravovat tlačítka přímé volby je možné přes kontextové menu tlačítka přímé volby (→ str. 10), z telefonního seznamu, ze seznamu volání a ze seznamu opakování volby.

 Zvednete sluchátko, stisknete tlačítko přímé volby

nebo

 Stisknete tlačítko přímé volby, zvednete sluchátko.

nebo

 Stisknete tlačítko přímé volby a tlačítkem **OK** otevřete kontextové menu.

OK Ovládacím tlačítkem zahajete volání prostřednictvím reproduktoru. Pokud pak zvednete sluchátko, povedete hovor přes sluchátko.

Zvolené číslo můžete rozšířit zadáním dalších číslic.

Příchozí volání

Příchozí volání jsou signalizována vyzváněním a na displeji.

Při zobrazení telefonního čísla volajícího (→ str. 13) vidíte telefonní číslo na displeji a bliká symbol **+**. Tento symbol zmizí, pokud volání přijmete nebo (při nepřijetí volání) vyvoláte seznam volání.


U volajících, kteří jsou uloženi v telefonním seznamu nebo na tlačítcích přímé volby se jménem, se navíc zobrazí také jejich jméno.

Je-li aktivován režim VIP (→ str. 12), bliká na displeji symbol VIP a volání je signalizováno vyzváněním VIP.

Přijmutí hovoru


 Zvednete sluchátko.


nebo

 Stisknete tlačítko hlasitého telefonování, pak budete moci telefonovat přes reproduktor nebo přes náhlavní soupravu, je-li připojena.

Upozornění na druhý hovor

Je-li aktivována služba **Call waiting** (→ str. 13), v průběhu hovoru je signalizováno případně další příchozí volání. Uslyšíte upozornění na druhý hovor. Na displeji se zobrazí číslo volajícího (pokud je možný přenos telefonního čísla) a jeho jméno, je-li volající uložen v telefonním seznamu (→ str. 9).


 Toto volání lze přijmout stisknutím tlačítka zpětného volání. Prvnímu volajícímu se bude přehrávat melodie při čekání.

 Opakovaným stisknutím tlačítka zpětného volání druhý volání ukončíte a vrátíte se zpět k prvnímu volání.

Hlasitý poslech / hlasité telefonování / používání náhlavní soupravy

Zapnutí a vypnutí hlasitého poslechu



Osoby přítomné v místnosti mohou poslouchat hovor přes reproduktor. V průběhu hovoru přes sluchátko:

 Stisknete tlačítko hlasitého telefonování, tím se zapíná nebo vypíná hlasitý poslech.

Se zapnutým reproduktorem a zvednutým sluchátkem je zapnutý hlasitý poslech. Mikrofon hlasitého telefonování je v tomto případě vypnutý.

Se zapnutým reproduktorem a zvednutým sluchátkem je zapnuté hlasité telefonování přes mikrofon hlasitého telefonování.



Přepnutí z režimu hlasitého poslechu do režimu hlasitého telefonování:

  Podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování a položte sluchátko.


Zapnutí a vypnutí hlasitého telefonování

Telefonovat lze i se zavěšeným sluchátkem, a to přes mikrofon. Optimální vzdálenost od mikrofonu činí asi 50 cm.


Zapnutí během hovoru

  Podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování a položte sluchátko.


Zapnutí před volbou telefonního čísla

 Tlačítko hlasitého telefonování, počkejte na oznamovací tón.

Vypnutí hlasitého volání

 Během hovoru zvednete sluchátko. Hovor se přepne do sluchátka.

Ukončení hovoru


 V průběhu hovoru vedeného přes reproduktor stisknete tlačítko hlasitého telefonování.


Upozornění

Je-li připojena náhlavní souprava, není možné hlasité telefonování ani hlasitý poslech.

Používání náhlavní soupravy

Připojte náhlavní soupravu (→ str. 2). Poté telefonujete s položeným sluchátkem prostřednictvím náhlavní soupravy. (V tomto případě respektujte také bezpečnostní pokyny → str. 4.)

 Ovládání se děje pomocí tlačítka hlasitého telefonování/náhlavní soupravy analogicky s funkcí hlasitého telefonování (viz výše).



Pokud je připojena náhlavní souprava, na displeji se zobrazuje symbol .

Nastavení v průběhu hovoru

Nastavení popsaná dále lze měnit také prostřednictvím menu (→ str. 11).



Nastavení hlasitosti sluchátka/náhlavní soupravy

Nastavit lze tři stupně.

 /  Hlasitost nastavte pomocí tlačítek hlasitě/tiše. Na displeji se zobrazí nastavená hlasitost.


Nastavení reproduktoru


Nastavit lze sedm stupňů.

 /  Hlasitost nastavte pomocí tlačítek hlasitě/tiše. Na displeji se zobrazí nastavená hlasitost.

Vypnutí zvuku

Během hovoru lze podle nastavení funkce vypnutí zvuku (→ str. 11) kdykoliv vypnout mikrofon nebo sluchátko a mikrofon telefonu.

 Stisknutím tlačítka ztlumení zvuku se zapne nebo vypne ztlumení zvuku.

V průběhu ztlumení mikrofonu se může přehrávat nahraná melodie. Pokud je zvuk telefonu ztlumený, na displeji se zobrazuje symbol .

Melodie a hlasitost vyzvánění

Když telefon vyzvání, můžete měnit hlasitost a melodii vyzvánění.

/ Hlasitost vyzvánění nastavte pomocí tlačítek hlasité/tiše (5 stupňů; 0=bez zvuku).

.. Pomocí číselných tlačítek vyberete melodii vyzvánění (10 různých).

Používání telefonního seznamu, seznamů a tlačítek přímé volby

K uložení kontaktů a příchozích nebo odchozích volání jsou v telefonu k dispozici následující možnosti:

- ◆ Telefonní seznam na max. 100 záznamů
- ◆ Seznam volání s posledními 50 příchozími voláními
- ◆ Seznam opakování volby s posledními 5 odchozími voláními
- ◆ Tlačítka přímé volby k uložení 16 důležitých telefonních čísel

Telefonní seznam

Telefon Gigaset DA710 obsahuje telefonní seznam, do něhož lze uložit až 100 záznamů po max. 32 číslicích na telefonní číslo a 16 značích na jméno.

Prostřednictvím **Phonebook** lze zahájit volání (→ str. 7), vkládat nové záznamy (→ str. 9) a spravovat či měnit záznamy.

Telefonní čísla a jména lze zadávat ručně nebo přenášet ze seznamu volání (→ str. 10). Kromě toho lze telefonnímu číslu přiřadit **VIP mode**. Pokud je telefonní seznam otevřený, na displeji se zobrazuje symbol . Kromě toho se na displeji zobrazuje číslo záznamu v telefonním seznamu (01..99; místo čísla 100 se zobrazuje 00).

Otevření telefonního seznamu

Vklidovém stavu:

Stiskněte ovládací tlačítko .

nebo

→ **Phonebook**

Vyhledání záznamu

Zvolte záznam.

Chcete-li rychle listovat seznamem, stiskněte dlouze tlačítko nahoře nebo dole.

nebo

Zadejte písmeno (→ str. 5). Zobrazí se první začínající daným písmenem.

Upozornění

Stisknutím tlačítka se záznam označí jako VIP nebo se toto označení odebere.

Uložení telefonního čísla

→ **Phonebook**

Zobrazí se první položka seznamu.

New entry vyberte a potvrďte tlačítkem **OK**.

Zadejte telefonní číslo a potvrďte je tlačítkem **OK**.

Zadejte jméno a potvrďte je tlačítkem **OK**.

Na displeji se zobrazí indikace **Save to PBK?**

Buď: uložení do telefonního seznamu

OK Potvrďte uložení záznamu **Phonebook**.

VIP mode vyberte (**On / Off**) a potvrďte **OK**.

Nebo: uložení na tlačítko přímé volby

/

Stiskněte tlačítko přímé volby.

Na displeji se zobrazí indikace **Saved**.

Upozornění

Záznam lze uložit do telefonního seznamu a poté na tlačítko přímé volby.

Delete entry / Delete all (Smazat / Smazat vše)

→ **Phonebook**

Zobrazí se první položka seznamu.

Zvolte záznam a tlačítkem **OK** otevřete kontextové menu.

Delete entry nebo **Delete all** vyberte a potvrďte **OK**.

OK Stiskněte ovládací tlačítko a potvrďte tak akci.

Edit entry (Úprava položky)

→ **Phonebook**

Zobrazí se první položka seznamu.

Zvolte záznam a tlačítkem **OK** otevřete kontextové menu.

Edit entry vyberte a potvrďte tlačítkem **OK**.

Změňte telefonní číslo a změnu potvrďte **OK**.

Změňte jméno a změnu potvrďte **OK**.

Na displeji se zobrazí indikace **Save to PBK?**

Buď: uložení do telefonního seznamu

OK Potvrďte uložení záznamu **Phonebook**.

VIP mode vyberte (**On / Off**) a potvrďte **OK**.

Nebo: uložení na tlačítko přímé volby

/

Stiskněte tlačítko přímé volby.

Na displeji se zobrazí indikace **Saved**.

Seznam volání (CLIP)

Je-li předáváno telefonní číslo (→ str. 13), příchozí volání se ukládají. V telefonu se uloží až 50 volání; jestliže se telefonní čísla shodují, uloží se jen poslední příchozí volání. Při překročení počtu 50 volání se nejstarší čísla automaticky vymažou. Je-li volající uložen v telefonním seznamu nebo na tlačítkách přímé volby, zobrazí se také jeho jméno. Seznamy volání lze použít v následujících funkcích:

- ▶ Volání telefonního čísla ze seznamu (→ str. 7).
- ▶ Uložení čísla do telefonního seznamu nebo na tlačítka přímé volby.

Otevření seznamu volání






Seznam volání otevřete v klidovém stavu takto:


Stiskněte ovládací tlačítko .

nebo

 → Call list (CLIP)

Přenos telefonního čísla ze seznamu volání do telefonního seznamu/na tlačítka přímé volby

-  Otevřete seznam volání.
-  Zvolte záznam a tlačítkem **OK** otevřete kontextové menu.
-  **Save number** vyberte a potvrďte tlačítkem **OK**.
-  Telefonní číslo (případně změňte a) potvrďte **OK**.
-  Zadejte jméno a potvrďte je tlačítkem **OK**.

V průběhu úprav čísla a jména lze kurzorem pohybovat tlačítkem .

Bud: uložení do telefonního seznamu

OK Potvrďte uložení záznamu **Phonebook**.

 **VIP mode** vyberte (**On / Off**) a potvrďte **OK**.




Nebo: uložení na tlačítko přímé volby

/ 

Stiskněte tlačítko přímé volby.

Na displeji se zobrazí indikace **Saved**.


Delete entry / Delete all (Smazat / Smazat vše)

-  Otevřete seznam volání.
 -  Zvolte záznam a tlačítkem **OK** otevřete kontextové menu.
 -  **Delete entry** nebo **Delete all** vyberte a potvrďte **OK**.
- OK** Stiskněte ovládací tlačítko a potvrďte tak akci.

Seznam opakování volby

Pět naposledy volených telefonní čísel se automaticky ukládá (po max. 32 číslicích).






Otevření seznamu opakování volby


 Stiskněte tlačítko opakování volby.

nebo

 → Redial

Přenos telefonního čísla ze seznamu opakování volby do telefonního seznamu/na tlačítka přímé volby

-  Otevřete seznam opakování volby.
-  Zvolte záznam a tlačítkem **OK** otevřete kontextové menu.
-  **Save number** vyberte a potvrďte tlačítkem **OK**.
-  Telefonní číslo (případně změňte a) potvrďte **OK**.
-  Zadejte jméno a potvrďte je tlačítkem **OK**.

V průběhu úprav čísla a jména lze kurzorem pohybovat tlačítkem .

Bud: uložení do telefonního seznamu

OK Potvrďte uložení záznamu **Phonebook**.

 **VIP mode** vyberte (**On / Off**) a potvrďte **OK**.




Nebo: uložení na tlačítko přímé volby

/ 



Stiskněte tlačítko přímé volby.

Na displeji se zobrazí indikace **Saved**.

Delete entry / Delete all (Smazat / Smazat vše)

-  Otevřete seznam opakování volby.
 -  Zvolte záznam a tlačítkem **OK** otevřete kontextové menu.
 -  **Delete entry** nebo **Delete all** vyberte a potvrďte **OK**.
- OK** Stiskněte ovládací tlačítko a potvrďte tak akci.

Tlačítka přímé volby


Na tlačítka přímé volby lze uložit až 16 telefonních čísel. K přístupu ke druhé oblasti paměti obsazení tlačítek použijte přepínací tlačítko . Je-li aktivní funkce přepínání, zobrazí se to na displeji symbolem . Tlačítka přímé volby lze obsadit také položkami v telefonním seznamu nebo v seznamu volání či seznamu opakování volby. Kromě toho lze tato tlačítka použít jako funkční tlačítka například k přesměrování volání. Nabízené služby a funkce a odpovídající posloupnosti tlačítek se dozvíte od svého provozovatele sítě. Menu nabízí také další možnosti nastavení služeb sítě (→ str. 13).

Uložení telefonního čísla / změna obsazení

/ 

Stiskněte tlačítko přímé volby, které chcete obsadit telefonním číslem, nebo jehož záznam chcete změnit.

Je-li paměť tlačítka prázdná, zobrazí se **Empty**.

Jestliže je tlačítko již obsazené, zobrazí se uložené telefonní číslo. V případě delších telefonních čísel (více než 16 číslic) přepínáte pomocí ovládacího tlačítka  mezi zobrazením číslic 1–16 a 17–32.

Nový záznam


OK Tlačítkem **OK** přepnete do režimu zadávání.


Změna obsazení tlačítka

OK Tlačítkem **OK** otevřete kontextové menu.

 **Edit entry** vyberte a potvrďte tlačítkem **OK**.

Zadání/změna telefonního čísla a jména

 Telefonní číslo zadejte/změňte a potvrďte **OK**.

 Jméno číslo zadejte/změňte a potvrďte **OK**.

OK Stisknutím ovládacího tlačítka uložte záznam.

Delete entry / Delete all (Smazat / Smazat vše)

/ 

Stiskněte tlačítko přímé volby, jehož záznam chcete smazat, a tlačítkem **OK** otevřete kontextové menu.

 **Delete entry** nebo **Delete all** vyberte a potvrďte **OK**.

OK Stiskněte ovládací tlačítko a potvrďte tak akci.

Nastavení telefonu

Základní nastavení


Všechna základní nastavení lze vyvolat prostřednictvím menu **Phone setup**.

Aktuálně nastavená hodnota je na displeji označena vpravo znakem *.

Language (Jazyk) změna

Telefon umožňuje změnit jazyk displeje. Na výběr jsou čtyři jazyky.

 → **Phone setup** → **Language**

 Zvolte požadovaný jazyk a potvrďte ho **OK**.

OK Chcete-li nastavení uložit, stiskněte ovládací tlačítko.

Nastavení data a času

Aktuální údaje lze změnit ručně a změnit lze i formát jejich zobrazení. Čas se aktualizuje příchodními voláními se zobrazeným telefonním číslem. Toto nastavení můžete případně změnit (→ str. 15).

 → **Phone setup** → **Date/time**


 Zadejte datum 6místně (DDMMRR).

 Čas zadejte 4místně (HHMM).

OK Potvrďte zadání.

Zadání se provádí vždy podle popisu uvedeného zde, nezávisle na nastaveném formátu data a času.

Nastavení režimu zobrazení data a času Date/Time format

 → **Phone setup** → **Date/Time format**

 Vyberte požadovaný formát data a potvrďte ho **OK**.

Příklad: 31. prosinec 2011


YYYY.MM.DD: 2011.12.31

DD.MM.YYYY: 31.12.2011

DD/MM/YYYY: 31/12/2011

MM/DD/YYYY: 12/31/2011

OK Nastavení uložte stisknutím ovládacího tlačítka.


 Vyberte formát zobrazení času a potvrďte ho **OK**.

24h: 24hodinový formát


12h: 12hodinový formát

OK Chcete-li nastavení uložit, stiskněte ovládací tlačítko.

Nastavení kontrolky na tlačítku hlasitého telefonování/náhlavní soupravy

Můžete určit, kdy má blikat světelná signalizace telefonu (tlačítko ).

 → **Phone setup** → **Speaker LED**

 Zvolte požadované nastavení a potvrďte ho **OK**.

Off: nikdy

Incoming Call: při novém volání

Messages: pokud poskytovatel sítě signalizuje doručení nové zprávy

On: bei ankommenden Rufen und bei neuen Nachrichten


OK Chcete-li nastavení uložit, stiskněte ovládací tlačítko.


Nastavení hlasitosti

Hlasitost sluchátka, reproduktoru a náhlavní soupravy lze nastavit prostřednictvím menu, nebo ji lze změnit v průběhu telefonického hovoru přímo tlačítky (→ str. 8).

Nastavení hlasitosti sluchátka

Nastavit lze tři stupně.


 → **Audio setup** → **Handset Volume**

 Upravte hlasitost a změnu potvrďte **OK**.
Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Nastavit lze sedm stupňů.


 → **Audio setup** → **Speaker Volume**

 Upravte hlasitost a změnu potvrďte **OK**.
Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.

Nastavení hlasitosti náhlavní soupravy

Nastavit lze tři stupně.


 → **Audio setup** → **Headset Volume**

 Upravte hlasitost a změnu potvrďte **OK**.
Na displeji se zobrazí aktuální hodnota.

Vypnutí zvuku

Telefon umožňuje vypnout zvuk pouze u mikrofonu nebo u reproduktoru a mikrofonu.

 → **Audio setup** → **Mute mode**

 Zvolte požadovanou funkci a potvrďte ji **OK**. **Micro off:** svého partnera v telefonickém hovoru ještě slyšíte, on však již neslyší.

Micro&Spk. Off: telefon má zvuk zcela ztlumený.

Mute melody: během ztlumení zvuku slyší váš partner v telefonickém hovoru melodii.

Nastavenou funkci lze aktivovat v průběhu hovoru také tlačítkem ztlumení zvuku (→ str. 8).

Nastavení vyzvánění

K dispozici jsou následující možnosti nastavení:

- ▶ Melodie a hlasitost
- ▶ VIP Melody
- ▶ Vypnutí vyzvánění

Nastavení hlasitosti/melodie

Telefon umožňuje nastavit melodii a hlasitost vyzvánění nebo vypnout vyzvánění. K dispozici je 16 různých melodií vyzvánění; hlasitost lze nastavit v 5 stupních (0 = bez zvuku).

Upozornění

Pokud zvednete sluchátko, než začnete s nastavováním, melodie se přehrávají přes reproduktor.

V průběhu vyzvánění telefonu lze obě nastavení provést také přímo pomocí tlačítek (→ str. 9).

 → **Audio setup** → **Ring tones**



Vyberte požadovanou melodii vyzvánění.

... Tón vyzvánění 1 - 10

... Tón vyzvánění 11 - 16

/ Nastavte hlasitost právě vybrané melodie vyzvánění.

OK Chcete-li nastavení uložit, stiskněte ovládací tlačítko.

Upozornění

Melodie vyzvánění může zaznít jen tehdy, když je přijat impulz vyzvánění z telefonní sítě. Délka impulzu se může v jednotlivých číslech lišit. Proto je možné, že některé melodie vyzvánění, které jsou na výběr, budou odškrtnuté. V takovém případě si vyberte jiný tón vyzvánění.

Nastavení vyzvánění VIP Melody

Některé melodie vyzvánění lze stanovit jako **VIP Melody**. Jestliže jste v telefonním seznamu přiřadili některým telefonním číslům stav **VIP mode** (→ str. 9), přichází volání daného telefonního čísla se signalizuje melodii vyzvánění **VIP Melody**.

→ **Audio setup** → **VIP Melody**



Vyberte požadovanou melodii vyzvánění.

... Melodie vyzvánění 1 - 10

... Melodie vyzvánění 11 - 16

/ Nastavte hlasitost právě vybrané melodie vyzvánění.

OK Chcete-li nastavení uložit, stiskněte ovládací tlačítko.

Nastavení režimu vyzvánění

Nechcete-li být rušeni, můžete melodii vyzvánění telefonu vypnout. K dispozici jsou tři možnosti nastavení: **All tones off**, **VIP only** (viz výše), **All tones on** (přednastavení).

→ **Audio setup** → **Ringer mode**

Zvolte požadované nastavení a potvrďte ho **OK**.

OK Chcete-li nastavení uložit, stiskněte ovládací tlačítko.

Vypnutí vyzvánění tlačítkem

Tlačítko stiskněte dlouze, tím se melodie vyzvánění vypne a opět zapne.

Je-li melodie vyzvánění vypnutá, na displeji se zobrazuje symbol .

Bezpečnostní nastavení

Blokování telefonu

Telefon lze zajistit proti neoprávněnému použití. Funkce **Key lock** a zadání kódu PIN slouží ke zrušení **Key lock**.

Upozornění

Jestliže jste změnili kód PIN telefonu, musíte po výběru položky menu **Security** vždy zadat kód PIN.

Zablokování tlačítek

S aktivní funkcí **Key lock** jsou všechna tlačítka zablokována s výjimkou tlačítka menu a tlačítka hlasitého telefonování/náhlavní soupravy a uložených čísel tísňového volání (→ str. 12).

Key lock aktivace

... Vklidovém stavu telefonu **dlouze** stiskněte blokovací tlačítko.

nebo

→ **Security** → **Key lock**

Key lock deaktivace

... **Dlouze** stiskněte blokovací tlačítko.

nebo

stiskněte tlačítko **Menu**.

... Jestliže byl změněn přednastavený kód PIN (0000), zadejte 4místný kód PIN a potvrďte ho **OK**.

Je-li zapnuté blokování tlačítek, na displeji se zobrazuje symbol .

Změna kódu PIN

Kód PIN telefonu je pro **Key lock** předem nastaven na 0000. Z bezpečnostních důvodů je vhodné tento kód PIN změnit.

→ **Security** → **Change PIN**

... Zadejte nový 4místný kód PIN a potvrďte ho **OK**.

Zadání zopakujte a znovu ho potvrďte stisknutím **OK**.

Tísňové volání

V systému jsou jako přednastavení uložena dvě tísňová volání (110, 112). Do telefonu lze možné uložit jedno další číslo tísňového volání o max. 28 číslicích. Tato čísla tísňového volání lze volit i při zapnutém blokování tlačítek.

Volba tísňového volání

Zvedněte sluchátko.

Zadejte telefonní číslo tísňového volání.

Na displeji se zobrazí **Emergency**.

Uložení čísla tísňového volání

→ **Security** → **Emergency**

... Zadejte číslo tísňového volání a potvrďte ho **OK**.

Přímé volání (dětské volání)

S aktivovaným přímým voláním se uložené telefonní číslo volí po zvednutí sluchátka po stisknutí kteréhokoli tlačítka (s výjimkou tlačítek , a .

Aktivace přímého volání

→ **Security** → **Direct call**

... Zadejte číslo přímého volání a potvrďte ho **OK**.

Přímé volání se aktivuje a zobrazuje se na displeji.

Deaktivace přímého volání

Stiskněte tlačítko **Menu**.


Zadejte kód PIN (→ str. 12) a potvrďte ho **OK**.


Dotaz **Disable direct?** potvrďte stisknutím **OK**.

Blokování čísel

Telefon umožňuje zablokovat volání na určitá čísla předvoleb (například na placená telefonní čísla); zadat lze max. 3 čísla po 5 číslicích.

 → Security → Call block

 Call block 1 (resp. 2 nebo 3) vyberte a potvrďte OK.

 0 ... 9  Zadejte blokované číslo a potvrďte ho OK.

Služby sítě

Veřejné telefonní ústředny nabízejí – některých případech však pouze po objednání – celou řadu užitečných doplňkových služeb (například přeměrování volání, zpětné volání při obsazené lince, potlačení telefonního čísla atd.). Tyto služby lze vyvolat stisknutím určité kombinace tlačítek, kterou vám sdělí poskytovatel sítě.

V nabídce telefonu lze uvedené služby vyvolávat a aktivovat, dále lze stanovit odpovídající kombinace tlačítek a případně je možné je také upravovat.

Seznam předem nastavených kombinací tlačítek najdete v příloze (→ str. 15).

Zobrazení telefonního čísla (CLIP)

Je-li aktivní služba zobrazení telefonních čísel, při příchozím volání se na displeji zobrazí číslo volajícího a uloží se také do seznamu volání.

Příklad: poskytovatel sítě podporuje následující výkonné charakteristiky a volající nepotlačil přenos telefonního čísla:

- ◆ CLI (Calling Line Identification): číslo volajícího se přenáší.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): číslo volajícího se zobrazuje.

Toto číslo lze uložit do telefonního seznamu a upravovat (→ str. 9). Máte-li uložené místní číslo předvolby (→ str. 14), při volání se stejným číslem předvolby se na displeji automaticky zobrazí telefonní číslo bez předvolby.


Call Divert (Přesměrování volání)


Přesměrování volání lze zřídit pro tři různé podmínky:

- ▶ All Calls (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- ▶ No Answer (CFNR, Call Forwarding No Reply)
- ▶ When Busy (CFB, Call Forwarding Busy)

Aktivace přesměrování volání

 → CLASS → Call Divert

 **Activate** vyberte a potvrďte tlačítkem OK.
Zobrazí se podmínky přesměrování volání.

 Zvolte požadovanou podmínku přesměrování volání a potvrďte ji OK.


 Zobrazí se kombinace kláves pro přesměrování volání.


 Zadejte cílové telefonní číslo a potvrďte je OK.

Aktivuje se přesměrování volání pro vybranou podmínku.

Deaktivace přesměrování volání

 → CLASS → Call Divert

 **Deactivate** vyberte a potvrďte tlačítkem OK.
Zobrazí se podmínky přesměrování volání.

 Zvolte požadovanou podmínku přesměrování volání a potvrďte ji OK.

Přesměrování volání pro vybranou podmínku se deaktivuje.


Další služby sítě


Stanovení / změna kombinace tlačítek pro služby sítě

Jestliže předem nastavené kombinace tlačítek služeb sítě neodpovídají údajům provozovatele sítě, nebo pokud nejsou přednastaveny žádné kombinace tlačítek, lze je změnit resp. stanovit v menu odpovídající služby sítě.

Kombinace tlačítek se dozvíte od provozovatele sítě (pokud dané služby nabízí).

 → CLASS

 Vyberte požadovanou službu sítě.

 Stiskněte tlačítko zpětného volání.

 0 ... 9  *  # 

Zadejte kombinaci tlačítek pro vybranou službu sítě a potvrďte ji OK.

Na pozici, kde je třeba zadání od uživatele, použijte tlačítko přepínání



Příklad: přesměrování volání při obsazené lince se aktivuje kombinací tlačítek *67* <telefonní číslo> #. Na místě <telefonního čísla> je nutné zadání od uživatele. Pro konfiguraci této kombinace tlačítek použijte tuto posloupnost tlačítek:

 *  6  *  #  #

CW Signal

Jestliže provozovatel sítě nabízí službu signalizace druhého volání a vy si ji aktivujete, v průběhu telefonického hovoru vám bude signalizováno další příchozí volání (→ str. 8).


 → CLASS → CW Signal

 **Activate / Deactivate** vyberte a potvrďte OK.

Signalizace příchozího volání se aktivuje nebo deaktivuje.

Blokování zobrazení telefonního čísla (anonymní volání)

Jestliže aktivujete funkci blokování zobrazení telefonního čísla, vaše telefonní číslo se nebude volaným zobrazovat.

 → CLASS → Withhold number


 **Activate / Deactivate** vyberte a potvrďte OK.

Blokování zobrazení telefonního čísla se aktivuje nebo deaktivuje.


Hotline

Služba sítě Hotline umožňuje, aby se určité číslo volilo pouhým zvednutím sluchátka – například v případě tísně. Tato funkce je k dispozici jen tehdy, pokud ji provozovatel sítě podporuje.

 → CLASS → Hotline

 **Activate** vyberte a potvrďte OK.

 Zadejte cílové telefonní číslo a potvrďte je OK.

 **Deactivate** vyberte a potvrďte OK.

Služba sítě Hotline se aktivuje nebo deaktivuje.

Call back (Zpětné volání) pokud je linka obsazena

Chcete-li uskutečnit volání, volaná osoba ale právě hovoří, můžete aktivovat automatické zpětné volání, jakmile bude linka volná.

 → CLASS → Ringback



Activate / Deactivate vyberte a potvrďte OK.

Zpětné volání se aktivuje nebo deaktivuje.

Automatické zpětné volání

Pokud provozovatel sítě podporuje **automatické zpětné volání** a tato funkce je aktivní, automaticky se volí telefonní číslo volajícího, který vás volal naposledy v době, kdy byla vaše telefonní přípojka obsazena.

 → CLASS → Auto recall



Activate / Deactivate vyberte a potvrďte OK.

Automatické zpětné volání se aktivuje nebo deaktivuje.

Memobox

Používáte-li memobox, na displeji telefonu se zobrazují nové doručené zprávy. Prostřednictvím menu lze spustit dotaz telefonnímu záznamníku. Světelnou indikací lze také nastavit tak, aby v případě došlých zpráv svítila (→ str. 11).

 → CLASS → Phonemail

Volí se číslo síťové služby.

Tlačítko zpětného dotazu

Ve veřejných telefonních ústřednách je tlačítko zpětného dotazu (Flash) využíváno v různých doplňkových službách; například k funkci „Zpětné volání, je-li linka obsazena“.


V případě potřeby je nutné nastavit v telefonu délku signálu Flash podle požadavků veřejné telefonní ústředny (→ str. 14).

Nastavení předvolby

Místní předvolbu vaší přípojky, která může být případně uložena v telefonu, lze změnit. Zde uložené číslo se použije k tomu, aby se u volajících se stejnou předvolbou zobrazovalo v seznamech volání jen telefonní číslo bez předvolby.


 → Phone setup → Area code

Zobrazí se přednastavené číslo.

 ...  Zadejte novou předvolbu (max. 6 číslic) a potvrďte ji OK.

Provoz s domácí telefonní ústřednou

Tlačítko zvláštní funkce / zpětného dotazu

Během externího hovoru můžete vytvořit zpětný dotaz nebo hovor přeměrovat. Toho docílíte stisknutím tlačítka zpětného dotazu .

Další postup závisí na funkcích vaší pobočkové ústředny. Aby bylo možné použít tlačítko zpětného dotazu, musí být délka signálu Flash (doba přerušení) nastavena podle vaší telefonní ústředny. Tyto informace naleznete v návodu k obsluze telefonní ústředny.


Změna typu volby/délky signálu Flash

Telefon podporuje tyto typy volby:

- ◆ Tónová volba
- ◆ Pulzní volba

Podle telefonní ústředny je někdy nutné změnit typ volby a délku signálu telefonu. (Přednastavení: tónová volba).

Změna typu volby

 → Phone setup → Dial mode



Tone nebo Pulse vyberte a potvrďte OK.

Nastavení délky signálu flash

Délku signálu flash lze změnit, je-li jako typ volby nastavena tónová volba (viz výše; přednastavení 90 ms).

 → Phone setup → Flash time



Zvolte délku signálu flash; k dispozici jsou následující hodnoty: 90, 120, 270, 375, 600 ms, volbu potvrďte OK.

Dočasné přepnutí pulzní volby na tónovou

Využití některých funkcí vyžaduje použití tónové volby (například dálkový dotaz hlasového záznamníku). Během hovoru je možné telefon přepnout na tónovou volbu, aniž byste změnili polohu přepínače. Po navázání spojení:



Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.

Po ukončení spojení dojde k opětovnému nastavení pulzní volby.

Stanovení předčísli externích telefonních linek (AKZ)


Je-li telefon připojen k domácí pobočkové ústředně, musíte za určitých okolností uložit do jeho paměti předčísli externích telefonních linek (AKZ). V telefonu lze uložit až tři čísla AKZ.

Pokud telefon při volbě rozpozná AKZ, automaticky nastaví prodlevu při volbě. Délku prodlevy při volbě lze případně upravit (→ str. 15).

 → Phone setup → PABX code

Zobrazí se aktuální nastavení.



...  Zadejte předčísli externích telefonních linek (1 až 3 číslice) a potvrďte je OK.

Mezi jednotlivými čísly AKZ lze přepínat stisknutím ovládacího tlačítka:




Ovládací tlačítko stiskněte nahoře/dole, kurzor se posune doleva/doprava.

Ostatní nastavení

Kromě možností popsaných v částech **Nastavení telefonu** (→ str. 11) můžete pomocí **Feature codes** provádět další nastavení (například nastavení vrátit do stavu, v jakém bylo při dodání). Tato nastavení jsou uvedena v následující tabulce.

Přednastavení je zobrazeno **tučně**. Nemá-li některé nastavení označenou tučně žádnou hodnotu, závisí přednastavení na dané zemi.

 Stiskněte tlačítko Menu a 1.

 Zadejte posloupnost tlačítek pro Feature code a potvrďte ji **OK**.

Posloupnost tlačítek	Hodnota	Popis
02	0 1 2	1 s 3 s 6 s Nastavení délky pauzy vyvolávané tlačítkem Pauza
25	0 1 2 3 4	Vrátit zpět všechna nastavení Smazat všechna tlačítka přímé volby Smazat všechna čísla předvolby Vynulovat všechna čísla síťových služeb Smazat všechna uložená čísla (ne v telefonním seznamu)
50	0 1 2	žádné zobrazení času 24hodinový formát 12hodinový formát Nastavení formátu času
57	0 1 2	deaktivovat 500 ms/500 ms 30 ms /70 ms Nastavení taktu světelné kontrolky (tlačítko hlasitého telefonování/náhlavní soupravy) při příchozím volání
70	0 1	deaktivovat aktivovat Potlačení zvuku kliknutí na začátku nebo na konci melodie vyzvánění. Jestliže síť vysílá jen velmi krátký impulz vyzvánění, může deaktivace (hodnota 0) zabránit kliknutí.
83	0 1 2	deaktivovat aktivovat automaticky Potlačení prvního zazvonění. To umožňuje stanovit, zda je příchozí volání voláním VIP. V takovém případě se místo normální melodie vyzvánění použije melodie vyzvánění VIP.
88	1~9 <input type="text"/>	Hodnoty 1 - 11 1 = nízký kontrast 5 = přednastavení 11 = maximální kontrast Nastavení kontrastu displeje. Hodnota 10: tlačítko přímé volby 1 Hodnota 11: tlačítko přímé volby 2
91	0 1	1,5:1 2:1 Nastavení poměru impulzů u pulzní volby
92	0 1 2 3 4	85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms Nastavení doby signálu/pauzy signálu u tónové volby
#2	0 1	aktivovat deaktivovat Automatická aktualizace času podle informace CLIP
#4	0 1	Melodie vyzvánění AC Spouštěcí signál rozpoznání CLIP Jestliže CLIP s přednastavením 0 nefunguje, nastavte hodnotu „AC“.

Posloupnost tlačítek	Hodnota	Popis
#6	3~9 <input type="text"/>	Sekundy Hodnoty 3 - 15 Přednastavení: 8 Čas pro přerušení příchozího volání Hodnoty 10 - 15: stiskněte tlačítka přímé volby 1 - 5

Předem obsazené kombinace tlačítek

Následující kombinace tlačítek jsou předem rezervované pro aktivaci / deaktivaci služeb sítě.

Funkece	Kombinace tlačítek
Aktivace přesměrování všech volání (CFU)	*21* <číslo> #
Deaktivace přesměrování všech volání	#21#
Aktivace přesměrování volání při neohlášení (CFNR)	*61* <číslo> #
Deaktivace přesměrování volání při neohlášení	#61#
Aktivace přesměrování volání při obsazené lince (CFB)	*67* <číslo> #
Deaktivace přesměrování volání při obsazené lince	#67#
Aktivace signálu druhého volání (CW)	*43#
Deaktivace signálu druhého volání	#43#
Aktivace hotline	*53* <číslo> #
Deaktivace hotline	#53#


<číslo> Na toto místo doplňte telefonní číslo, které jste určili pro příslušnou funkci v menu **CLASS** (→ str. 13).

Standardní znaky

Následující znaky lze zadávat pomocí tlačítek telefonu.

Tlačítko	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
	1	€	£	\$	¥	¤								
	a	b	c	2	ä	á	à	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	9	ý	ý	æ	ø	å					
	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
	*	/	()	<	=	>	%						
# key"/>	#	@	\	&	§									

*) Mezera

Mezi režimy zadávání textu lze přepínat opakovaným stisknutím tlačítka přepínání . Přepínat lze mezi velkými písmeny (ABC), malými písmeny (abc) a číslicemi (123). Při přepnutí se režim krátce zobrazí vpravo dole na displeji. Zvolíte-li režim (123), lze číslice zadávat přímo jedním stisknutím příslušného tlačítka.

Údržba a péče

Základnu, nabíječku a sluchátko stírejte **vlhkou** utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

Kontakt s kapalinou

Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

- 1 Kapalinu nechte ze sluchátka vykat.
 - 2 Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nepokládejte jej** do mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).
 - 3 Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.
- Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

Otázky a odpovědi

Zvednete sluchátko, ale není slyšet oznamovací tón:

Sluchátko zvedněte na 5 sekund, opět ho položte a znovu zvedněte

Zvednete sluchátko, ale nezní oznamovací tón:

Je spojovací kabel správně zasunut v telefonu i v telefonní přípojce?

Zní oznamovací tón, ale telefon neprovede volbu: připojení je

v pořádku. Je správně nastaven způsob volby? Není zapnuto blokování tlačítek? Není toto číslo blokováno?

Druhá strana hovoru vás neslyší: nestiskli jste tlačítko ztlumení zvuku?

Během hovoru se ozývají pravidelné pulzující zvuky: spojení přijímá od zprostředkovatelny počítači impulzy, které telefon nedokáže interpretovat. obraťte se na poskytovatele připojení.

Ochrana životního prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetřnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese www.gigaset.com.

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Prohlášení o shodě bylo podepsáno. V případě potřeby je k dispozici kopie prohlášení o shodě, kterou můžete získat prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 233 032 727).

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje všechny základní požadavky a další související ustanovení směrnice 1999/5/EC a je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete prostřednictvím následující internetové adresy:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Kontakt

Pokud by se vyskytly problémy s připojením k analogové komunikační síti, obraťte se na příslušného provozovatele sítě, případně na odborného prodejce.

Rejstřík

A

AKZ 14

B

Bezpečnostní pokyny 4
Blokování čísel 12
Blokování předvolby 12
Blokování tlačítek 1, 12
Blokování zobrazení telefonního čísla 13

C

CLI, CLIP 13

D

Datum a čas 11
Délka signálu flash 14
Ditské volání 12

H

Hlasité telefonování 8
Hlasitý poslech 8
Hlasový záznamník 14

J

Jazyk 11

K

Kapalina 16
Kód funkce 15
Kombinace tlačítek, poedem obsazené 15
Kontrolka (LED) 1, 11

L

Likvidace 16

M

Melodie VIP 12
Melodie vyzvánění 9
 nastavení 11
 vypínání 12
Memobox 14
Menu 5

N

Náhlavní souprava 8
Nastavení hlasitosti 11
 náhlavní souprava 8
 reproduktor 8
 sluchátko 8

O

Obnovení stavu při dodání 15
Opakování volby 7
Ovládací tlačítko 5

P

Prohlášení o shodi 16
Předčíslí externích telefonních linek 14
Předvolba 14
Pøenosná část
 kontakt s kapalinou 16
Pøesmírování volání 13
Pøímé volání 12
Pulzní volba 14

S

Seznam opakování volby 10
 uložení telefonního čísla 10
 volba 7
Seznam volání 9
 uložení telefonního čísla 10
 volba 7
Služby sítí 13
 kombinace tlačítek 13
Struktura menu 6
Symboly na displeji 4

T

Telefon
 blokování 12
 instalace 4
 nastavení data / času 11
 nastavení jazyka 11
Telefonní číslo
 pomocí tlačítka přímé volby 7
 uložení 9
 volba 7
Telefonní seznam 9
 uložení telefonního čísla 9
 úpravy 9
 volba 7
Tisícové volání 12
Tlačítka 1
Tlačítko hlasitého telefonování/náhlavní soupravy 1
Tlačítko Menu 1
Tlačítko opakované volby / pauzy 1
Tlačítko přepínání 1
Tlačítko přímé volby 1, 10
Tlačítko vypnutí zvuku 1
Tlačítko vypnutí zvuku (funkce Mute) 1
Tlačítko zpitného dotazu 1, 14
Tónová volba 14
Typ volby 14

V

Vypnutí zvuku 8

Z

Zadávaní textu 5
Zadávaní znaků 5, 15
Zmína kódu PIN 12
Zobrazení telefonního čísla 13
Zpitné volání
 automaticky 14
 pokud je linka obsazena 14

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M213-R601-2-X119